

Tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on säilytettävä tuotteen kanssa
Ole hyvä ja lue huolellisesti



Tulipalon ja sähköiskun estämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Mahdollisen sähköiskun välttämiseksi, älä avaa laitetta. Mahdolliset viat tulee korjata pätevän teknikon toimesta. Käyttäjät eivät saa korjata mitään tämän laitteen osaa.

VAROITUS!

Laitteen sisällä on vaarallinen jännite! Älä avaa. Sähköiskun vaara! Käyttäjät eivät saa korjata mitään tämän laitteen osaa. Vastaanottimen huollon saa suorittaa vain pätevä henkilö.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltopalvelun, pätevän sähköasentajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava tai korjattava se mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Tuote on asennettava kansallisten määräysten mukaisesti.

Käytetyt paristot on hävitettävä turvallisesti. Toimita ne niille tarkoitettuihin keräysastioihin (kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi) ympäristön suojelemiseksi.

Asianmukainen asennus

- Aseta vastaanotin tasaiselle, tukevalle ja vakaalle alustalle. Älä laita sitä matolle tai muulle pehmeälle alustalle.
- Älä aseta vastaanotinta toisen laitteen, kuten vahvistimen, päälle. Tämä voi johtaa ylikuumenemiseen.
- Älä laita mitään laitteen yläpuolelle (esimerkiksi CD-levyjä tai aikakauslehtiä).

Riittävä tuuletus

- Sijoita vastaanotin hyvin ilmastoituun paikkaan sisäisen lämmön kertymisen estämiseksi. Anna laitteen taakse ja yläosaan vähintään 10 cm rako sekä molemmille puolille 5 cm tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Älä peitä tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.

Vastaanottimen suojaaminen korkeilta lämpötiloilta, kosteudelta, vedeltä ja pölyltä

- Vastaanotinta ei saa altistaa tippuvalle vedelle tai roiskeille.
- Mitään nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Älä aseta laitteen lähelle esineitä, jotka saattavat vahingoittaa laitettasi (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä).
- Älä aseta laitteen päälle mitään palavaa, kuten palavia kynttilöitä.
- Tämä vastaanotin on tarkoitettu käytettäväksi lauhkeassa ilmastossa, eikä sitä tule

käyttää trooppisessa ilmastossa.

Virransyöttö

- Irrota vastaanotin pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltopalvelun, pätevän sähköasentajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava tai korjattava se mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Tämä laite on kytkettävä 230V ~ 50Hz sähköverkkoon.
- Pistokkeen on oltava helposti saatavilla tuotteen asennuksen jälkeen.

Tervetuloa-osio

Onnittelut valittuasi **DENVER**-tuotteen. Voit olla tyytyväinen tekemääsi valintaan, sillä tuotteen on valmistanut yksi alan johtavista valmistajista.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Ohut koko (168 mm)
- MPEG-2, MPEG-4 (H.264) dekooodaus
- USB2.0 ohjelmistopäivityksille, musiikille, kuville, elokuville ja tallennukseen
- LCN (looginen kanavanumero) tuettu
- Lapsilukko
- Suosikkilista
- Ajastin
- EPG/TXT/TEKSTITYS tuettu
- Digitaalinen ääni koaksiaalilähdön kautta (S/PDIF)
- PVR-valmius

Automaattinen valmiustila: STB-esiasetus vaihtaa automaattisesti aktiivisesta tilasta valmiustilaan, jos laitetta ei käytetä tai kanavaa ei vaihdeta 3 tuntiin, hälytysviesti 2 minuuttia

Kysymyksiä ja vastauksia - DENVER DVB-C

Onnittelut digitaalisen kaapeli-TV-virittimesi johdosta. Tämän asetuslaitteen avulla voit nauttia digitaalisesta TV-signaalista ja katsella teräväpiirtokanavia.

Oikean signaalin saamiseksi tarvitset hyvät kaapelit, joissa on oikeat liittimet ja kokoonpano. Jos sinulla ei ole näitä, kunnollisen signaalin vastaanottaminen voi olla vaikeaa.

Siksi on tärkeää tarkistaa kaapelit. Jos käyttämäsi osat ovat huonoja ja kokoonpanoa ei ole tehty asianmukaisesti, signaalin vastaanottaminen voi olla vaikeaa tai kuva voi olla epätarkka.

Tarkista kaapelit.

Mikäli mahdollista, DVB-C-laite tulee kytkeä suoraan asunnon tuloliittimeen. Käytä enintään 10 metrin pituista kaapelia. Jos yhdistät useita kaapeleita peräkkäin (liittimillä), saatat menettää osan signaalista, joten käytä yhtä pitkää kaapelia useiden liittimillä yhdistettyjen kaapelien sijaan.

On myös tärkeää käyttää kaksoissuojattuja kaapeleita ja mieluummin sellaisia, joissa on asennetut liittimet.

- Jos haluat jakaa signaalin useampaan televisioon, on parasta tehdä tämä laitteen kytkemisen jälkeen. TAI vielä parempi on käyttää laitetta, jossa on F-liittimet. Eikä T-liittimiä, joita käytät normaalina antenniliittimenä.

F-liitin näyttää tältä:



- Älä tee kaapeliin teräviä taitoksia. Muuten kaapelin sisäpuoli voi vahingoittua.


Jos noudatat näitä ohjeita, tuloksena on korkealaatuinen digitaalinen TV-kuva.

Huomaa, että joissakin taloissa saattaa olla tarpeen käyttää signaalivahvistinta. Jos käytät vahvistinta, varmista, että se on tehty digitaalista kaapelitelevisiota varten ja että siinä on asianmukainen suojaus. Saattaa olla hyvä kysyä televisiopalveluntarjoajalta, mitä vahvistinta he suosittelevat.

1	Digisovittimen asennus	5
1.1	Etupaneeli.....	5
1.2	Takapaneeli	5
1.3	Liittäminen	6
1.4	Etä.....	7
2	Asennusohje	7
3	Perustoiminnot.....	8
3.1	Ohjelmanjärjestäjä.....	8
3.2	Asennusohje	8
3.3	Järjestelmän asetus.....	9
3.4	Työkalut	11
3.5	Ajastimet	11
3.6	Tallenna.....	12
3.7	Mediasoitin.....	12
3.8	Ääninäppäin.....	13
3.9	TV-kanava- ja radiokanavaluettelo.....	13
4	Muiden toimintojen esittely	13
4.1	Ohjelmatiedot.....	13
4.2	Suosikkilista	13
4.3	EPG (sähköinen ohjelmaopas).....	13
5	Vianetsintä	14


1 Digisovittimen asennus

1.1 Etupaneeli

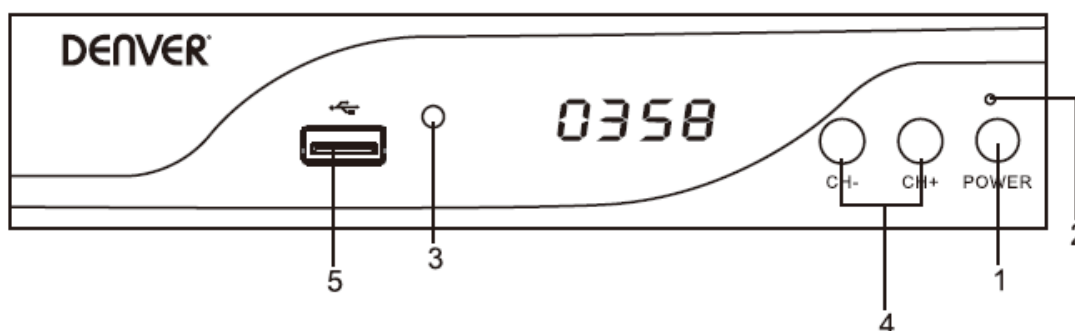

- (1) **Sähkövirta:** Vaihda valmiustilan ja aktiivisen tilan välillä.
- (2) **Päälle/pois:** Virtalamppu, punainen valmiustilassa, vihreä aktiivisessa tilassa
- (3) **Infrapuna-anturi** Vastaanottaa kaukosäätimen signaalin.
- (4) **CH+/CH-:** Vaihda kanavaa
- (5) **USB**

1.2 Takapaneeli

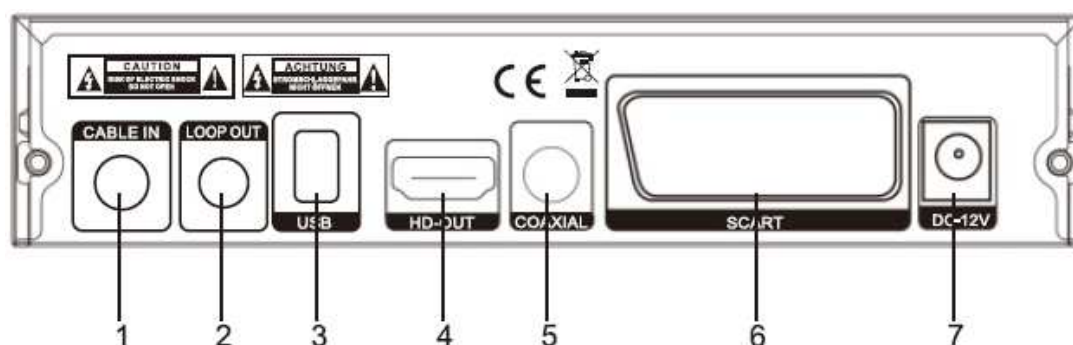

1. Kaapeli IN

Liitä kaapelisignaali.

2. LOOP OUT Yhdistä televisioon.

Yhdistä televisioon.

3. USB

Sitä käytetään wma-, aac-, JPEG-, BMP-, AVI-, XVID-, MKV- ja USB PVR -soittimien toistamiseen (USB, mobiili-HDD ulkoisella virtalähteellä ja FAT32-muodossa).

USB-kiintolevy tuotteissa, joissa on PVR-toiminto:

Huomaa, että suosittelemme tämän laitteen yhteydessä OMALLA virtalähteellä varustetun kiintolevyn käyttöä. Näin varmistetaan, että sillä on riittävästi tehoa toimiakseen kunnolla.

Myytävänä on monenlaisia kiintolevyjä ilman virtalähdettä, mutta kokemuksemme mukaan ne tarvitsevat liian paljon virtaa toimiakseen vakaasti. MAKSIMI teho kiintolevyille ilman virtalähdettä on 500mAh. Jos ne käyttävät enemmän kuin tämä, tallentaminen epäonnistuu.

4. HDMI

Yhdistäminen television HDMI-tuloon.

5. KOAKSIAALINEN

Digitaalinen audiosignaalin lähtö, koaksiaalilähtö


6. TV SCART -liitin

Liitä vastaanotin TV Scart -porttiin SCART-kaapelilla.

7. DC-TULO

1.3 Liittäminen

Huomaa: Ennen kuin liität tämän digisovittimen muihin laitteisiin, käännä kaikkien laitteiden virta pois päältä.

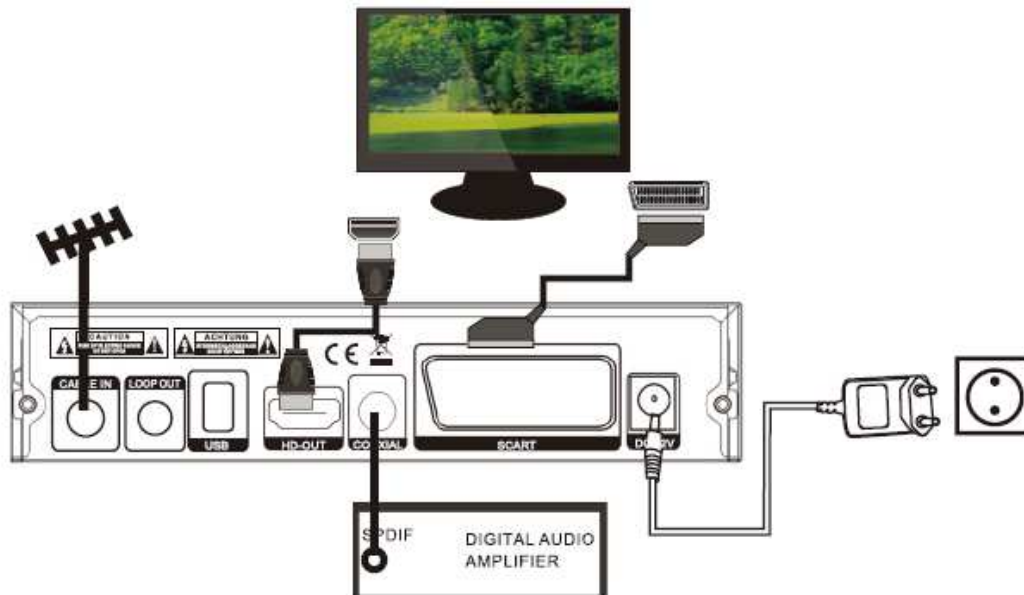

1.3.1 Yhdistäminen kaapelisignaaliin

Lähetysignaalin vastaanottamiseksi kaapelisignaali tulee liittää vastaanottimen takaosassa olevaan Kaapeli IN -liittimeen.


1.3.2 Yhdistäminen televisioon

1. Liitä vastaanottimen HDMI-liitin television HDMI-liittimeen.
2. Liitä vastaanottimen TV Scart -liitin television Scart-liittimeen.

1.3.3 Yhdistäminen digitaaliseen äänenvahvistimeen

Liitä vastaanottimesi S/PDIF (KOAKSIAALINEN) -liitin vahvistimen digitaaliseen audiotuloon.

1.4 Etä

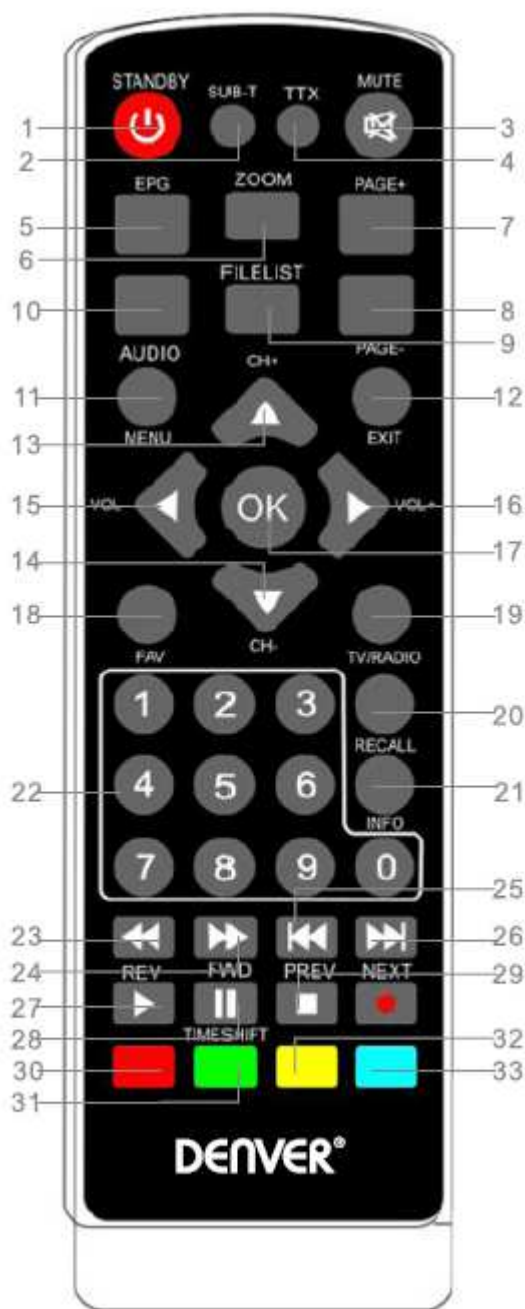

1. VALMIUSTILA: Kytke päälle valmiustila
2. TEKSTITYYS: Valitse tekstityksen kieli
3. MYKISTÄ: Äänen mykistäminen tai palauttaminen äänen.
4. TTX
5. EPG: Elektroninen ohjelmaopas
6. ZOOM
7. P+: Sivu ylös
8. P-: Sivu alas
9. FILELIST
10. ÄÄNI: Valitse audiokieli tai -tila
11. VALIKKO: Siirry päävalikkoon
12. Poistu: Poistu nykyisestä valikosta
13. CH+: Muuta kanavaa+
14. CH-: Muuta kanavaa-
- 15/16 V+/-: Muuta äänenvoim.
17. OK
18. FAV: Siirry suosikkiluetteloon
19. TV/RADIO
20. PALAA: Palaa viimeksi soitettuun ohjelmaan tai viimeisimpään toimintoon.
21. INFO: Näytä sen hetkiset ohjelmatiedot
22. Numero(0~9): Valitse kanava tai asetus
23. REV: Paluu
24. FWD: Eteenpäin
25. EDEL.: Palaa edelliselle sivulle
26. Seuraava
- 27/28. Toisto/tauko
29. Pysäytä
- 30/31/32/33. Monitoiminäppäin

2 Asennusohje

Kun kaikki liitännät on tehty asianmukaisesti, kytke TV, ja varmista, että vastaanotin on kytketty sähkövirtaan. Kytke vastaanotin päälle painamalla virtapainiketta. Jos käytät vastaanotinta ensimmäistä kertaa tai olet palauttanut tehdasasetukset, TV-ruutuun tulee päävalikko.



- (1) Valitse [OSD Language] ja paina OIKEA/VASEN-nuolinäppäintä valitsemaan kieli.
- (2) Valitse palveluntarjoaja oikea/vasen -painikkeilla
- (3) Kun kanavan viritys on valmis, olet valmis katsomaan TV:tä.

3 Perustoiminnot

3.1 Ohjelmanjärjestäjä

Pääset valikkoon painamalla VALIKKO-painiketta ja valitsemalla [Program organizer]. Valikko tarjoaa vaihtoehtoja ohjelmanhallinta-asetusten säätämiseen. Poistu valikosta painamalla POISTU.



3.1.1 Kanavahallinta

Ohjelmavalintojen muokkaamiseksi (lukitus, ohita, suosikki, siirrä tai poista) sinun on avattava Ohjelman muokkausvalikko. Tämän valikon käyttöön tarvitaan salasana.

3.1.2 Kanavalajittelu

1. Lajittele kanavasi seuraavista vaihtoehdoista:
[LCN] – lajittele kanavan nousevassa järjestyksessä
[ONID] – lajittele kanavat aseman mukaan
[Palvelun nimi] - Lajittele kanavat aakkosjärjestyksessä
[Palvelun tunnus] – lajittele kanavat aseman mukaan

2. LCN (looginen kanavanumero)
Aseta LCN päälle tai pois päältä.

3.2 Asennusohje

Pääset valikkoon painamalla VALIKKO ja valitsemalla [Install Guide]. Valikko tarjoaa vaihtoehtoja kanavahaun asetusten säätämiseen. Valitse vaihtoehto ja paina OK tai OIKEALLE asetussivulla. Painamalla POISTU poistut valikosta.



3.2.1 Hakuasetukset

- (1) Maa: Valitse maa aikavyöhykkeen määrittämiseksi.
- (2) Valmiustilan aika-asetus: Voit valita Standby Loop -asetuksen päällä tai pois päältä valinnan kautta.

3.2.2 Autom.haku

Hae ja asenna kanavat automaattisesti. Tämä vaihtoehto kirjoittaa kaikkien esiasetettujen kanavien päälle.

1. Syötä symboli.
2. Paina VASEN tai OIKEA näppäintä valitaksesi QAM ja hakutilan.
3. Aloita kanavahaku painamalla OK

3.2.3 Manuaalinen haku

Asenna uusia kanavia manuaalisesti. Tämä vaihtoehto lisää uusia kanavia muuttamatta nykyistä kanavalistaa.

1. Valitse [Manual Search] ja paina sitten OK tai OIKEA-nuolinäppäin. Kanavan hakuruutu tulee esiin.
2. Syötä taajuus ja symboli.
3. Paina VASEN tai OIKEA näppäintä valitaksesi QAM ja hakutilan.
4. Aloita kanavahaku painamalla OK

Jos kanava löytyy, se tallennetaan ja lisätään kanavaluetteloon. Jos kanavia ei löydy, poistu valikosta.

3.2.4 Verkkohaku

Voit hakea kanavia verkon perusteella. Syötä ohjelmalvelun tarjoama paikallinen verkkotunnus.

3.3 Järjestelmän asetus

Pääset valikkoon painamalla VALIKKO ja valitsemalla [System setup]. Valikko tarjoaa vaihtoehtoja järjestelmäasetusten säätöön. Valitse vaihtoehto painamalla YLÖS/ALAS-näppäintä ja siirry asetussivulle painamalla OK. Painamalla POISTU poistut valikosta.



3.3.1 Kielen asetus

Voit asettaa valikkokielen, joka oli kuvaruutunäytön kieli.

Voit asettaa äänen kielen, joka oli oletusvalinta, kun ohjelmassa on moniääni.

Voit asettaa äänen kielen, joka oli oletusvalinta, kun ohjelmassa on monitekstitys.

3.3.2 OSD-asetus

Voit asettaa kuvaruutunäytön läpinäkyväksi ja infopalkin esitysajan.

3.3.3 TV-asetukset

(1) TV-tila

Asetuksia täytyy muuttaa, jos video ei toimi kunnolla.

Asetuksen pitäisi olla oman maasi yleisten TV-asetusten mukainen.

[NTSC]: NTSC-järjestelmän TV:lle.

[PAL]: PAL-järjestelmän TV:lle.

(2) Kuvasuhde

Sinun on asetettava näyttömuodoksi 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Wide Screen tai Auto, parhaan kuvakoon saavuttamiseksi katsellessasi televisiota.

(3) Videon tarkkuus

Asetuksia täytyy muuttaa, jos video ei toimi kunnolla. Tämä asetus vastaa yleisimpiä HDMI-asetuksia.

[576i]: PAL-järjestelmän TV:lle.

[576P]: PAL-järjestelmän TV:lle.

[720P_50]: PAL-järjestelmän TV:lle.

[720P_60]: NTSC-järjestelmän TV:lle.

[1080i_25]: PAL-järjestelmän TV:lle.

[1080i_30]: NTSC-järjestelmän TV:lle.

[1080i]: NTSC tai PAL-järjestelmän TV:lle.

3.3.4 Ääniasetus

Se ohjaa digitaalisen äänenvahvistimen lähtöä.

3.3.5 Ajan asettaminen

Tämä valikko tarjoaa vaihtoehtoja aika-asetusten säätämiseen.

Valitse vaihtoehto painamalla YLÖS/ALAS ja muuta asetuksia painamalla OIKEALLE/VASEMMALLE. Painamalla POISTU poistut valikosta.

(1) Aikasiirtymä

Valitse auto tai manual GMT-siirtymän säätäminen.

(2) Aikavyöhyke

Valitse Time Zone Offset, kun [Time Offset] on asetettu Manual.

3.3.6 Automaattinen valmiustila Valitse lepotila.

Laite sammuu automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty 3 tuntiin.

3.3.7 Lapsilukko

Voit estää lapsille sopimattomien kanavien käytön. Kanavan rajoittamiseen/lukitsemiseen sinun pitää antaa joko oletussalasana "0000" tai oma salasanasi.

3.3.8 Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa digisovittimen oletusasetuksiin.

Valitse päävalikossa [Restore Factory Default] ja paina OK tai OIKEA valitaksesi. Tämä vaihtoehto poistaa kaikki esiasetetut kanavat ja asetukset.

3.4 Työkalut

Pääset valikkoon painamalla VALIKKO ja valitsemalla [Tools].

Valikko tarjoaa vaihtoehtoja järjestelmäasetusten säätöön.

Valitse vaihtoehto painamalla YLÖS/ALAS-näppäintä ja siirry asetussivulle painamalla OK.

Painamalla POISTU poistut valikosta.



(1) Tiedot

Katso malli-, laite- ja ohjelmistotiedot.

(2) Päivitä USB

Se tukee ohjelmiston päivittämistä, kun valitset valmistajan tarjoaman tiedoston.

(3) Poista USB-laite

Poista USB-laite turvallisesti.


3.5 Ajastimet

Tässä valikossa voit valita kanavanumeron, jonka haluat tallentaa, asettaa aloituspäivän, alkamisajan, lopetusajan ja valita uusintatilan (Kerran, Päivittäin), aseta sitten tilaksi Nauhoita, paina OK tallentaaksesi ajastimen . Tämä kanava nauhoitetaan.



3.6 Tallenna

Tämä valikko sisältää videoluettelon, USB-laitteen tiedot. Tallenna asetukset ja poista USB-laite (USB-laite on sisäänrakennettu, tämä vaihtoehto tulee näkyviin)

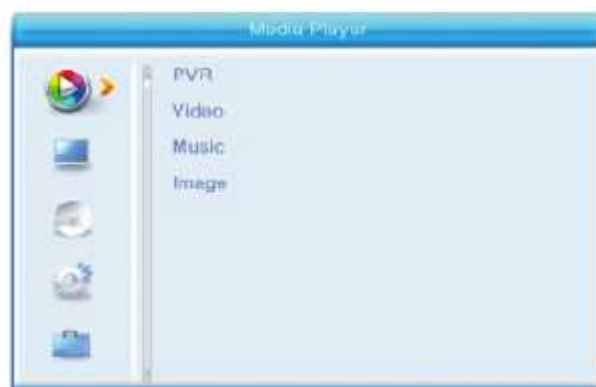

Videoluettelo: voit käyttää talteenottolaitetta.


USB-laitteen tiedot: Voit alustaa USB-laitteen FAT32- tai NTFS-muotoon

Tallennuksen asetukset: voit tarkastella tallennuslaitteen tietoja.

3.7 Mediasoitin

Voit toistaa musiikkia, katsella valokuvia, katsella elokuvan Vastaanottimessa on sisäänrakennettu multimediasoitin ominaisuus Voit esittää haluamasi valokuvan, musiikin ja elokuvan multimediasoitinissa. Tunnetusti tuetut tiedostomuodot on kuvattu alla.

FAT32- ja FAT16-tiedostojärjestelmiä tuetaan tällä hetkellä.

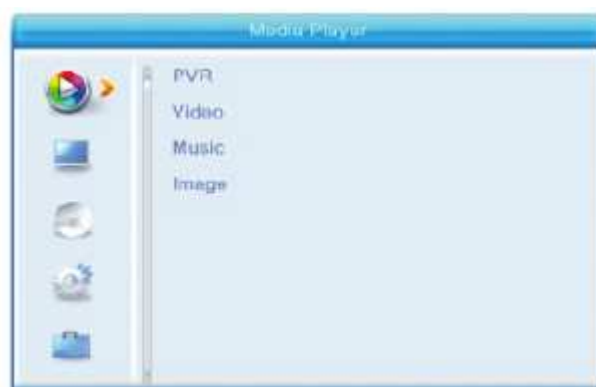

Soitin	Tuettu tiedostomuoto
--------	----------------------

Valokuva	JPEG, BMP
Musiikki	*.aac
Elokuva	*.AVI, *.MKV, *.XviD, *.dat, *.ts, *.mp4 (GMC:tä ei tueta)

Valokuva määritä

Voit asettaa dia-ajan, diamuodon ja kuvasuhteen

Elokuva määritä

Tässä valikossa voit asettaa tekstin asetukset, tekstin taustaväriä ja tekstin kirjainväriä.

3.8 Ääninäppäin

Ohjelma voi sisältää äänen usealla kielellä ja ääni voidaan toistaa eri tilassa, kuten Stereo, Vasen tai Oikea -tilassa. Kaikki käytettävissä olevat äänikielet näkyvät ääniraidan ikkunoissa, kun painat ÄÄNI-painiketta. Kuvakaappaus on kuvattu alla. Jos ääntä ei kuulu äänen kielen valitsemisen jälkeen, tämä tarkoittaa, että kyseisessä äänitilassa ei ole ääntä, joten sinun on valittava toinen äänitila.

3.9 TV-kanava- ja radiokanavaluettelo

Paina OK-näppäintä näyttääksesi kaikki TV-kanavat Paina TV/Radio katsoaksesi radiokanavaa.

Valitse haluamasi kanava noudattamalla ikkunan alareunassa näkyviä ohjeita.

4 Muiden toimintojen esittely

4.1 Ohjelmätiedot

Jos painat INFO -painiketta kerran, ruudun yläosassa näkyy banneri, ja jos painat painiketta uudelleen ennen kuin ylempi banneri katoaa, bannerissa esitetään virtakanavan tiedot.

4.2 Suosikkilista

Jos painat kaukosäätimen "FAV" -painiketta Ei valikko -tilassa, näytöllä esitetään suosikkiryhmäluettelo. Voit valita yhden suosikkiryhmän ja siirtyä suosikkikanavaluetteluun painamalla "OK" -näppäintä

4.3 EPG (sähköinen ohjelmaopas)

EPG on näytön TV-ohjelmaopas, joka näyttää ohjelmat seitsemän päivää eteenpäin jokaiselle viritetylle kanavalle. Pääset oppaaseen painamalla kaukosäätimen EPG-painiketta. Kun siirryt EPG:hen ensimmäistä kertaa kanavalla, voi kestää jopa 2 minuuttia, ennen kuin EPG näkyy kokonaan. Jos vaihdat kanavaa, 2 minuutin latausaika voidaan alkaa alusta. Tämä ei ole virhe,



vaan normaali EPG: n latausaika.

Voit valita haluamasi ohjelman YLÖS/ALAS-näppäimellä ja painaa väripainiketta vaihtaaksesi kyseisen tapahtuman aikaa. Painamalla "OK" -näppäintä voit katsella tai tallentaa ohjelmaa ajastimella

5 Vianetsintä

Vastaanottimen epänormaalille toiminnalle voi olla useita syitä. Tarkista vastaanotin alla esitettyjen menetelmien mukaisesti. Jos vastaanotin ei toimi oikein tarkistamisen jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä avaa vastaanottimen kantta. Tästä voi aiheutua vaaratilanne.

Oire	Syy	Korjaava ratkaisu
Etupaneelin LED-näyttö ei syty.	Virtajohtoa ei ole kytketty.	Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Ei kuvaa tai ääntä	Viritinvahvistimen audio-/videolähtö on kytketty väärin televisioon. Äänen mykistys. TV pois päältä.	Liitä vastaanottimen ääni-/videolähtö televisioon oikein. Paina MYKISTÄ-painiketta. Käännä televisio päälle.
Kuvaa ei näy	Vastaanotin ei voi vastaanottaa signaalia Joidenkin virittimen parametrien virheelliset arvot Antennin väärä suunta.	Tarkista antennikaapeli, vaihda kaapeli tai liitä kaapeli tiiviisti vastaanottimeen. Aseta virittimen parametrien arvot oikein asennusvalikossa. Tarkista antenniliitäntä.
Kaukosäädin ei toimi	Kaukosäätimen paristoja ei ole asetettu tai niissä ei ole virtaa jäljellä	Tarkista, ovatko paristot asetettu oikein kaukosäätimeen. Tarkista kaukosäätimen paristot ja vaihda ne, jos ne ovat tyhjiä.



Vinkkejä: Jos käytät tätä vianmäärittystä, mutta ongelma ei ratkea. Ota heti yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tekniseen tukeen, älä avaa laitetta koska se on erittäin vaarallista ja laite voi vahingoittua.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DVBC-120 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DVBC-120. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttöraajuusalue: 143-786MHz Maks. lähtöteho: 10 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics

AC/DC-verkkolaite

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Valmistajan nimi: Heyuan Mao Two Power Co., Ltd Tavaramerkki: MOERPS Kaupallinen rekisteröintinumero: 91441602MA52BB18XT Osoite:2 Floor, 6 Building, Baohao Industrial Park, Hepu Avenue, Longling Industrial Park, Yuancheng, Heyua
Mallitunniste	MR-1201000EU
Ottojännite	100-240 VAC
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz
Antojännite	12,0 VDC
Antovirta	1,0 A
Antoteho	12,0 W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	85,71%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	77,78%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0,041