



WGI-TX20NG Seeria
kasutusjuhend

Sisukord

Kaamerast	3
Kiirseadistuse juhend	4
Kaamera ülevaade	5
Kaamera seadistamine	7
Kaamera konfigureerimine	8
Kaamera konfigureerimise sisu.	10
Piltide vaatamine ja kustutamine	11
Kaamera hooldus	12

Kaamerast



2 meetrite tuvastus ja välgu vahemik
Vt lisa pika vahemaa PIR sensori ja LEDide kohta.



0.7 sekundiline päästikukiirus
Ärge jääge kunagi välgukiiruse 0.7 sekundise päästikukiirusega pildist ilma



Kiirseadistusprogrammi säte
Eelprogrammeeritud valikud aitavad kaamera sekunditega töövalmis saada



24 infrapuna LEDi
Valgustab suurepäraselt 24 infrapuna LED valgustusega te öövõtteid.

Kiirseadistuse juhend



Sisestage patareid ja SD-kaart

Sisestage 8 AA patareid ja klassi 10 SD-kaart kaamerasse



Paigaldage kaamera



Paigaldage kaamera soovitud kohta, kasutades rihmkinnitust, Python lukukaablit, kuulliigendiga kinnitust või muud soovitud kinnitusmehhanismi. Paigutage kaamera nii, et see ei vaataks otse itta ega läände, kuna tõusev ja loojuv päike võib põhjustada valepositiivse päästikuvajutuse.




Aktiivne kaamera

Seadistage kaamera vastavasse Kiirseadistusrežiimi (QSET) või kohandatud konfiguratsiooni ning paigutage seade mängust piltide tegemiseks soovitud vaatepunkti.

Kaamera ülevaade

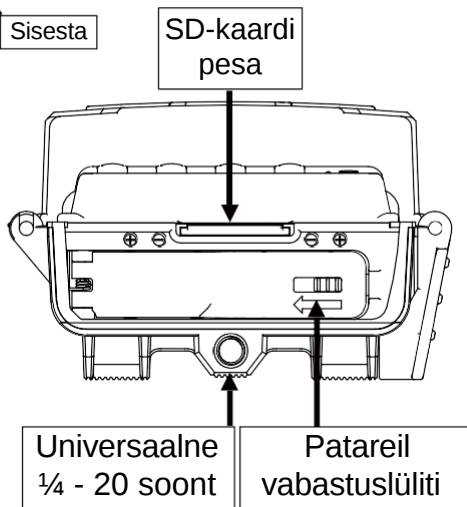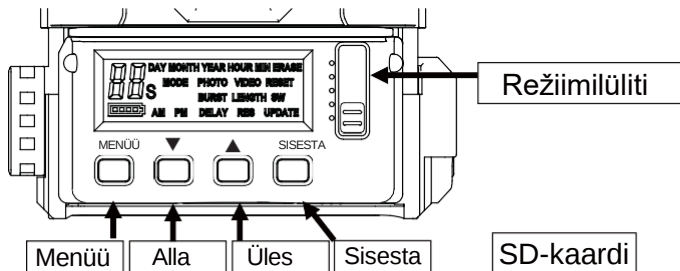

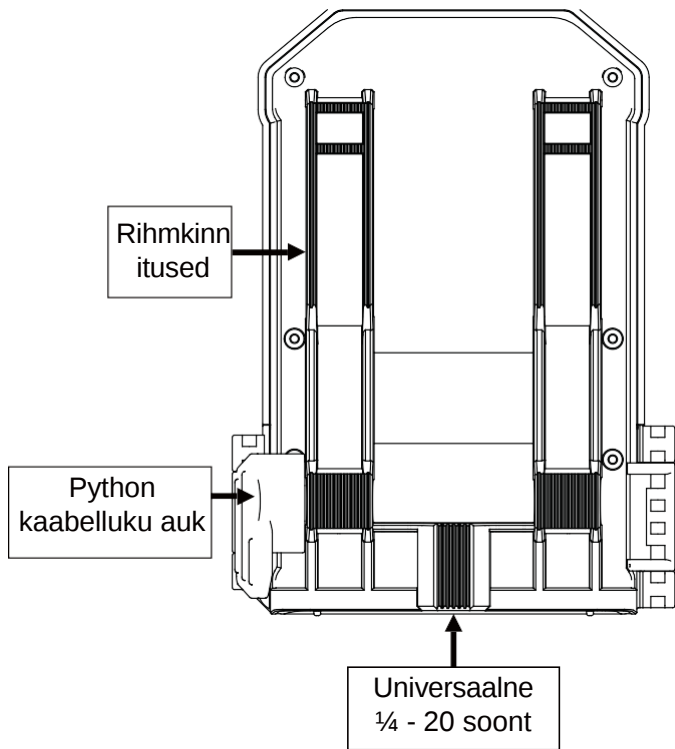

Kaamera seadistamine



Patarei paigaldamine


Patareide eemaldamiseks avage lihtsalt kaamera ja lükake patareide vabastuslüli vasakule. Kui patareipesa on avatud, sisestage patareid kaamerasse, olge ettevaatlikud, et poolused vastaks kaameral märgitud asendile. Kui patareid on sisestatud, sulgege patareipesa ning kinnitage patarei vabastuslüli.



SD-kaardi paigaldamine

SD-kaardi pesa asub kaamera allosas, patareipesa kohal. Sisestage SD-kaart sildiga kaamera tagaosa poole.

Kaardi sisestamisel peaks tundma vaid minimaalset vastupanu ning kaardi täielikul sisestamisel peaks kõlama klõps.

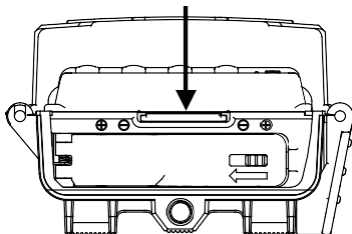


Kaamera seadistamine

Sel kaameral on 4 erinevat töörežiimi:

QSET 1 | QSET 2 | QSET 3 | KOHANDATUD |.

Aktiveerige iga säte kasutades seadme sees olevat lülitiit.

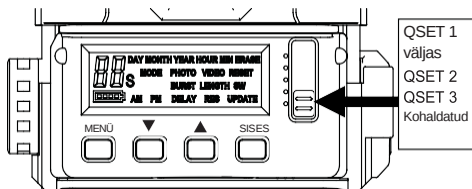

Kiirseadistused

Kui see on valitud, kuvatakse ekraanil valitud kiirsätet (QSET) ning toimub loendus **9** kuni **0** sekundit. Loenduse lõppedes on kaamera valmis ning aktiivses olekus.

Vt tabelit kiirseadete režiimidega.

Nimetus	Tüüp	Kvaliteet	Viivitus vaheajas	Üksikasjad
QSET 1	Foto	Keskmine	30 sek	3 fotot
QSET 2	Foto	Keskmine	30 sek	1 Foto
QSET 3	Video	1280 x 720	30 sek	10 sek video

Kohaldatud konfiguratsioon

Kaamera **KOHALDATUD** säte lubab kohaldada iga sätet vastamaks teie täpsetele vajadustele. Alustamiseks lükake liugur asendisse **KOHALDATUD** ja vajutage kaameral asuvat **menüünuppu**.

Kohaldatud sätete menüüs olles, kasutage erinevate sätete vahel vahetamiseks noolenuppe **Üles** ja **Alla**. Kuvatava sätte muutmiseks vajutage nuppu **Sisesta** ja säte hakkab vilkuma. Sätte vahetamiseks saab kasutada noolenuppe **Üles** ja **Alla**. Lõpetades vajutage muudatuse salvestamiseks nuppu **Sisesta**, muudatuse tühistamiseks vajuta nuppu **Menüü**.

Kui olete kaamera sätetega lõpetanud, vajutage kaamera aktiivse oleku taastamiseks nuppu **Menüü**.

Kaamera konfigureerimise sisu.

KUUPÄEV: Kasutatakse õige kuupäeva kuvamiseks pildi infotulbas.

AEG: Kasutatakse õige kellaja kuvamiseks pildi infotulbas.

TÖÖREŽIIM: See säte on kättesaadav kohe pärast AJA sätet.

Ekraanil kuvatakse kas **Video** või **Foto**. Vajutage **foto- ja videorežiimi** vahel lülitamiseks nuppu **Sisesta**.

FOTOREŽIIM:

HULGIREŽIIM: Määrake palju fotosid igal kaamera aktiveerimisel tehakse.

SUVANDID: 1 foto - 3 fotot

PIR VIIVITUS: Määrake kui kaua kaamera pärast pildistamist PIR sensori taaskäivitamisega ootab.

SUVANDID:
5 sek | 10 sek | 15 sek | 30 sek | 60 sek

RESOLUTSIOON: Määrake iga pildi kvaliteet. Kõrgem kvaliteet tagab paremad fotod ja võtab rohkem mäluruumi.

SUVANDID: Kõrge | Keskmine | Madal
Märkus: See säte on rakendatav vaid fotorežiimis.

VIDEOREŽIIM:

VIDEO PIKKUS: Määrake videosalvestise pikkus sekundites.

SUVANDID: 5 sek | 10 sek | 20 sek

PIR VIIVITUS: Määrake kui kaua kaamera pärast pildistamist PIR sensori taaskäivitamisega ootab.

SUVANDID:
5 sek | 10 sek | 15 sek | 30 sek | 60 sek

Piltide vaatamine ja kustutamine

Failide vaastamiseks ja kustutamiseks on mitu meetodit.

- 1. SD mälukaardi lugeja/vaataja kasutamine:** Selleks on vaja vaid SD-kaart kaamerast eemaldada ning sisestada see nende failide vaatamiseks mõeldud lugejasse, samuti saab seal need seadmest kustutada.
- 2. Arvuti kasutamine.** Selle töötamiseks peab teie arvutil olema SD-kaardi pesa. Palun vaadake õige failide vaatamise jaoks oma arvuti kasutusjuhendit.
- 3. Hankige mobiiliseadme adapter.** See lubab teil ühe otsa seadmega ning teise otsa SD-kaardiga ühendada. Palun vaadake õige failide vaatamise jaoks müüja kasutusjuhendit.

Kaamera hooldus



Töötingimused

See kaamera on mõeldud funktsioneerimiseks temperatuurivahemikus (-10°C - 40°C), suhtelises mittekondenseerivas õhuniiskuses 20% - 85%



Toote hooldus

- Kui te kaamerat ei kasuta, hoiustage seda jahedas, tolmuvas keskkonnas.
 - Kasutage kaamerat ettevaatlikult.
 - Kaamera on ainult ilmakindel. Ärge pange kaamerat täielikult vette ega muusse vedelikku. Nii tegemine tühistab kaamera garantii.
 - Kasutage kaamera toiteks vaid sama tüüpi patareisid. Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
 - Ärge puudutage kaamera objektiivi otse. Puhastage vaid pehme riidega.
 - Kasutage puhastamiseks niisket riiet. ÄRGE sukelduge kaameraga.
 - Kui kaamerat pikka aega ei kasutata, eemaldage patareid.
 - Ärge avage sisemiste osade ligipääsuks kaamera korpust.
See võib kaamerat kahjustada ja garantii tühistada.
-



Märkus

Kaamera on aktiivne elektroonikaseade. Selle siseosade hoolduse üritamine võib tekitada ohtlikku pinget ning muid riske.