
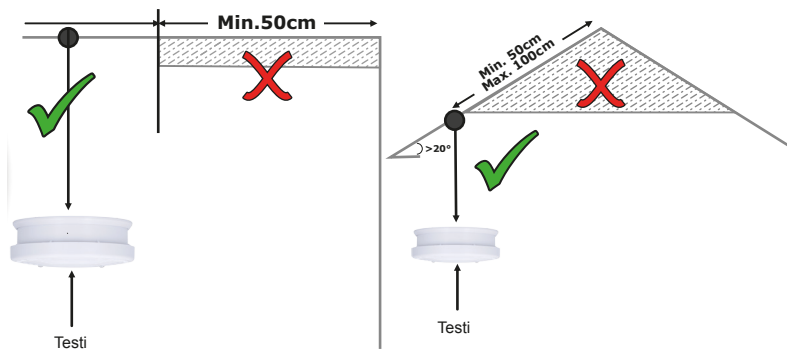
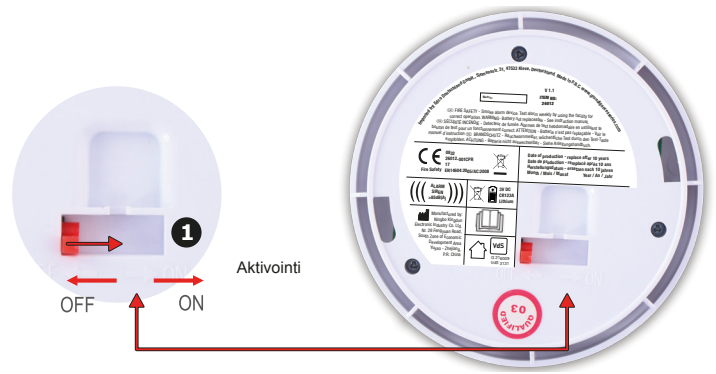


© copyright Edco Deutschland GmbH, Siemensstr. 31 47533 Kleve Deutschland. Made in P.R.C. www.grundigaccessories.com		V 1.1 TUOTENRO: 07213		 PARISTO / 3 V DC - litium - CR123A Käyttöikä 10 vuotta, ei vaihdettavissa
FI Palovaroitin	 2831 2020-26012 19 Fire Safety EN14604:2005/AC:2008	 FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE  Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr	☒ Kattoon asennettava ☒ Asennus asuntovaunuun ☒ Yksittäinen hälytyksen ilmaisin ☒ Hälytysten esto (mykistys)	
Käyttötarkoitus: Paloturvallisuus / olennaiset ominaisuudet: Hyväksytty - Nimelliset aktivointiolosuhteet/ herkkyys, vasteviive (vasteaika) ja suorituskyky tulipalossa - Toimintavarmuus - Toleranssi syöttöjännitteelle - Toimintavarmuuden ja vasteviiveen kestävyys, lämmönkestävyys - Toimintavarmuuden kestävyys, värinänkestävyys - Toimintavarmuuden kestävyys, kosteudenkestävyys - Toimintavarmuuden kestävyys, korroosionkestävyys - Toimintavarmuuden kestävyys, sähköinen vakaus		 Manufactured by: Ningbo Kingdun Electronic Industry Co. Ltd. Nr. 28 Fengyuan Road, South Zone of Economic Development Area Yuyao - Zhejiang, P.R. China	DoP:n löydät osoitteesta: www.adriaanse.biz/dop/grundig/ 	

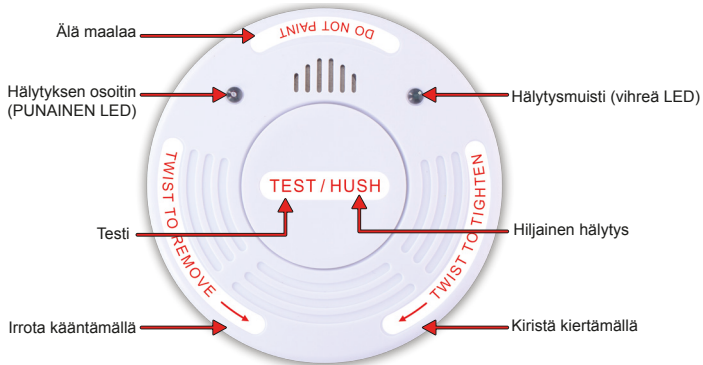

Kiitos, että ostit tämän palovaroittimen! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen palovaroittimen käyttöä. Säilytä nämä tiedot turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa tulevaa käyttöä ja huoltoa varten.

TURVALLISUUS

- Huomio:** Hälytyn on suunniteltu havaitsemaan savua; se ei voi estää tulipaloa.
- Huomio:** Palovaroitinta ei saa maalata. Suojaa palovaroitin pölyltä remontin aikana.
- Huomio:** Palovaroitinta ei saa teipata/peittää (tämä aiheuttaa toiminnallisuuden menetyksen).
- Huomio:** Pidä palovaroitin poissa lasten ulottuvilta.

- Pidä kaikki osat poissa pienten lasten ulottuvilta
- Älä säilytä tai käytä tätä tuotetta märissä, erittäin kylmissä tai lämpimissä paikoissa. Tämä voi vaurioittaa elektronisia piirilevyjä tai lisätä paristojen vuotamisen riskiä.
- Vältä pudottamista tai iskuja, sillä se voi vahingoittaa elektroniikkakortteja
- Jos palovaroitin on pudonnut, varmista testipainikkeella, että se toimii edelleen, ja vaihda se tarvittaessa.
- Tämän tuotteen saa korjata tai avata vain valtuutettu huoltoedustaja.
- Langattomat järjestelmät ovat alttiina langattomien puhelimien, mikroaaltouunien ja muiden 2,4 GHz:n alueella toimivien langattomien laitteiden aiheuttamille häiriöille. Pidä järjestelmä VÄHINTÄÄN 10 metrin päässä muista laitteista asennuksen ja käytön aikana.
- Palovaroitin täytyy vaihtaa, kun pariston vikasignaali aktivoituu, mutta vähintään 10 vuoden kuluttua valmistuspäivästä (katso valmistuspäivä tuotteen etiketistä).
- Jos paristo on vaurioitunut: Vältä akkunesteen joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille. Jos joudut kosketuksiin akkunesteen kanssa, huuhtelee altistuneet alueet välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

TUOTTEEN YLEISET TIEDOT:

Palovaroitin varoittaa hengenvaarallista savupäästöistä hälytyksellä tulipalon varhaisessa vaiheessa, jos se on asennettu ja huollettu oikein. Tämä voi antaa sinulle ylimääräisiä arvokkaita sekunteja kotisi evakuoimiseen ja palokunnan soittamiseen. Palovaroitin toimii yhdellä 3 voltin litiumparistolla. Normaaleissa olosuhteissa akun käyttöikä on jopa 10 vuotta. Kun akku on (melkein) tyhjä, palovaroitin ilmoittaa tästä kuuluvalla ”piippakausella”. Tämä ilmaisoin soi 3 kertaa 43 sekunnin välein. Käyttöikä loppu, vaihda koko palovaroitin!

Merkki/mallinnumero: 26012
Virtalähde: 3V DC CR123A Lithium (ei vaihdettava paristo)
Soveltamisala: Palovaroitin asuinrakennuksiin ja vapaa-ajan ajoneuvoihin.
Toiminta: Antaa varoituksen, kun havaitaan tulipalon aiheuttamaa savua.
Kuvaus: Palovaroitin toimii valokennoperiaatteella, mikä tarkoittaa, että se tarkkailee ilmaa tulipalon aiheuttaman savun varalta. Palovaroitin ei havaitse lämpöä, kaasua tai tulta.

AKTIVOINTI / ASENNUS

- ÄLÄ:** testaa hälytintä avotulella, sillä voit vaurioittaa palovaroitinta tai syyttää palavia materiaaleja tuleen.
- HUOMIO:** Johtuen hälytyksen voimakkuudesta (85 desibeliä). Seiso aina käsivarren etäisyydellä laitteesta testauksen aikana. Testaa palovaroitin viikoittain varmistaaksesi oikean toiminnan. Epätasainen tai matala ääni voi olla merkki viallisesta palovaroitimesta.

1. Mikä on paras paikka palovaroittimen asentamiseen?
 - Keskellä katoa, mutta vähintään 50 cm jokaisesta reunasta.
 - Vähintään yksi jokaisessa kerroksessa.
 - Jokaisessa makuuhuoneessa.
 - Käytävässä ja porraskäytävässä.
 - Varastossa tai huoneissa, joissa on sähkölaitteita.
2. Hälytintä ei saa asentaa
 - tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 4 °C tai nousta yli 38 °C
 - kosteisiin tiloihin.
 - ovien tai ikkunoiden viereen tai tuulettimen tai jäädyttimen lähelle.

ÄLÄ ASENNA SAVUHALYTINTÄ SEINÄN!

Älä asenna palovaroitinta paikkaan, johon on vaikea päästä käsiksi, sillä se voi vaikeuttaa testauspainikkeen käyttöä ja laitteen huoltoa.

VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA

Varmista ennen poraamista, ettei porauspaikassa kulje vesi- tai sähköjohtoja.

- 3. Asennus**
- Aktivoi palovaroitin ennen asennusta siirtämällä pariston tappi OFF-asennosta ON-asentoon. (1)
 - Merkitse asennuslevyn paikka ja poraa reiät.
 - Kiinnitä asennuslevy kahdella ruuvilla kattoon (2)
- Huomautus: Mukana tulevat ruuvit ja tappi soveltuvat vain kiinteisiin seiniiin. Muihin seiniiin kiinnittämiseen tulee käyttää erityisiä tappeja.*
- Kiinnitä palovaroitin asennuslevyn kääntämällä, kunnes kuulet ”naksahduksen”
 - Testaa palovaroitin painamalla testipainiketta

- 4. Varoitus**
- Älä peitä palovaroitinta teipillä! Kun savua havaitaan, kuulet kovan ja katkonaisen äänen (85 dB).

- 5. Suositus**
- Laajenna tunnustusaluetta asentamalla useita palovaroittimia

Väärä hälytys
Epätavalliset ilmakehän olosuhteet voivat johtaa siihen, että erittäin herkkä palovaroitin antaa väärän hälytyksen. Jos tulipaloa ei ole, tuuleta huone ja/tai puhalla puhdasta ilmaa palovaroittimeen esimerkiksi heiluttamalla sanomalehtä palovaroittimen alla, kunnes hälytin lakkaa. Kun se on puhdas, tapahtuu automaattinen palautus.

HÄLYTYKSEN VAIMENNUS (hiljainen tila)
Kun palovaroitin hälyttää, tarkista ensin hälytyksen syy. Palovaroitin voidaan tarvittaessa asettaa hiljaiseen tilaan painamalla testauspainiketta. Se keskeyttää palovaroittimen hälytyksen noin 9 minuutiksi. Punainen LED-valo vilkkuu 10 sekunnin välein, mikä tarkoittaa, että palovaroitin on siirtymässä vaimennustilaan.

Palovaroittimet on suunniteltu minimoimaan häiritsevät hälytykset. Kypsennyksestä syntyneet palamishiukkaset voivat laukaista hälytyksen, jos palovaroitin sijaitsee lähellä keittoaluetta. Suuria hiukkasmääriä syntyy grillatessa ja paistettaessa ruokaa sekä kun ruoka kiehuu yli.

Hiukkaset voidaan poistaa keittiöstä myös ukkoilmaan johtavalla liesituulettimella (ei ilmaa kierrättävällä). Hiljainen toimintatila on erittäin hyödyllinen keittiötiloissa ja muissa tiloissa, joissa voi tapahtua herkästi turhia hälytyksiä. Vaimennustoimintoa tulee käyttää vain, kun tunnettu hälytystila, kuten ruoanlaitosta syntyvä savu, aktivoi hälytyksen. Palovaroittimen herkkyyttä voidaan vähentää painamalla palovaroittimen kannessa olevaa mykistyspainiketta (hiljainen tila). Jos savu ei ole liian tiheää, hälytys vaimenee osoittaakseen, että palovaroitin on tilapäisesti vähemmän herkässä tilassa. Palovaroitin nollautuu automaattisesti noin 9 minuutin kuluttua, jos palamishiukkasia on vielä tämän ajan jälkeen, hälytys soi uudelleen. Hälyttimen vaimenninta (hilaista tilaa) voidaan käyttää toistuvasti, kunnes ilma on puhdistunut hälytyksen aiheuttavista hiukkasista tai muista tekijöistä.

- HUOMAA:** Tiheä savu ohittaa hälytyksen vaimentimen, jolloin palovaroitin antaa pitkän hälytyksen ja palautuu hiljaisesta tilasta normaaliin tilaan.
- HUOMIO:** Ennen kuin käytät hälytyksen vaimennusta (hilaista tilaa), selvitä savun lähde ja varmista, että tilanne on turvallinen.

TÄRKEITÄ OHJEITA PALOHÄLYTYKSEN VARALTA

Varoitus

Jos hälytyksen syy on epäselvä, olet, että tulipalo on todella olemassa, ja suorita hätäsuunnitelmasi. Älä olet, että kyseessä on väärä hälytys. Pöly voi aiheuttaa liiallista herkkyyttä. Tuuleta huone yllä kuvatulla tavalla. Älä maalaa palovaroitinta.

Palovaroitin on osa paloturvallisuuttasi yhdessä palosammuttimien, tikkaiden, köysien sekä remontin aikana valitsemiesi rakennusmateriaalien kanssa. Varmista myös, että on olemassa pakotie; keskustele tästä lasten kanssa, varmista, että mikä tahansa huone voidaan evakuoida avaamatta ovea, esimerkiksi ikkunan kautta. Paikallinen palokunta voi antaa lisätietoa palontorjunnasta. Pelasta itsesi ja vaarassa olevat henkilöt vaara-alueelta. Soita sitten palokuntaan. Pysy rauhallisena ja vastaa selkeästi kaikkiin sinulle esitettyihin kysymyksiin. Jos savua on paljon, pysy lähellä lattiaa ja paina kostea liina suusi ja nenäsi eteen.

HÄLYTYS / SAVUN ILMAISIN

Normaali toiminta	Merkkivalo vilkkuu punaisena joka 340. sekunti.
Savuntunnistus	Hälytys soi ja merkkivalo vilkkuu, kunnes savu on poistettu, ja laite siirtyy Hälytysmuisti-tilaan tai kunnes testaus-/vaimennuspainiketta painetaan ja laite siirtyy hiljaiseen tilaan. Hush-tilassa: Vain LED-valo vilkkuu 10 sekunnin välein.
Hälytysmuisti	Jos hälytys laukeaa ja savu on poistettu ennen kuin testaus-/vaimennuspainiketta painetaan, vihreä LED-merkkivalo vilkkuu 3 kertaa 42 sekunnin välein. Tämä päättyy 24 tunnin kuluttua tai testipainikkeen painamisen jälkeen
Varoitus käyttöäin päättymisestä (akku)	Hälytys piippaa lyhyesti 42 sekunnin välein ja merkkivalo vilkkuu.

Suositus
Suosittelemme, että et käytä yli 10 vuotta vanhoja palovaroittimia vikojen riskin rajoittamiseksi. Palovaroitin ei korvaa omaisuus-, koti- tai henkivakuutusta tai muita vakuutuksia.


KUNNOSSAPITO
Testaus
Palovaroittimessa on testipainike. Paina sitä, kunnes kuulet hälytyksen. Signaali loppuu, kun painike vapautetaan. Testaa palovaroitinta vähintään kerran kuukaudessa. Jos hälytystä ei kuulu, kyseessä on viallinen akku tai muu vika. Jos et kuule hälytysääntä testauspainikkeen painamisen jälkeen, palovaroitin ei toimi oikein. Pyydä neuvoja Edoce Deutschlandilta.

Puhdistaminen
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi palovaroitin täytyy pyyhkiä puhtaaksi pölystä kerran kuussa ja imuroitava 3 kuukauden välein. Irrota palovaroitin asennuslevystä ja imuroi se varovasti. Älä koske sisäosiin pölynimurin suuttimella. Testaa sitten palovaroitinta.

- VIANMÄÄRITYS**
1. Hälytystä ei kuulu, kun testauspainiketta painetaan.
 - Imuroi palovaroitin varovasti (katso Puhdistus-osio) ja testaa sitä. Jos palovaroitin ei reagoi vielääkään, vaihda se.
 2. Palovaroitin piippaa hiljaa 43 sekunnin välein
 - Puhdista palovaroitin. Katso Kunnossapito-osio. Jos ongelma ei korjaannu, vaihda palovaroitin.
 3. Palovaroitin antaa tarpeettomia hälytyksiä ajoittain tai kun asukas laittaa ruokaa tai käy suihkussa.
 - Keskeytä hälytys painamalla testipainiketta.
 - Puhdista palovaroitin (katso Kunnossapito-osio)
 - Siirrä palovaroitin toiseen paikkaan ja paina testipainiketta

Jos nämä toimet eivät ratkaise ongelmaa, älä yritä korjata sitä itse. Edoce Deutschland GmbH ei ole koskaan vastuussa minkäänlaisista menetyksistä ja/tai vahingoista, mukaan lukien satunnaiset ja/tai välilliset vahingot, jotka johtuvat siitä, että palovaroittimen hälytys ei laukea savun tai tulen seurauksena.

TEKNISET TIEDOT	
Teho:	3V DC CR123A Lithium (ei vaihdettava paristo)
Käyttölämpötila:	4 - 38 °C
Käyttökosteus:	25 ~ 85%
Savuntunnistin:	Optinen
Hälytyksen äänenvoimakkuus:	> 85dB(a) 3 metrin etäisyydellä.
Tauko aika:	Noin 9 minuuttia
Mitat:	10x34 cm
Paino:	120 g
Kapasiteetti:	20-40m2



: Vain sisäkäyttöön.



: Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säilytä se turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä ja tuotteen huoltoa varten.

FI TUOTETAKUU

Tällä tuotteella on EU-määräysten mukainen tehdastakuu. Takuu on voimassa pakkauksessa mainitun määrän vuosia ostopäivästä alkaen. Säilytä kuitti – takuun hyödyntäminen edellyttää todistetta ostoksesta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Dop: www.adriaanse.biz/dop/grundig/ Edoce Deutschland GmbH

HÄVITTÄMINEN

Tämän tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)



Yläpuolella ja tuotteessa oleva symboli tarkoittaa, että tuote luokitetaan sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, jota ei saa hävittää talousjätteen eikä kaupallisen jätteen mukana sen hyödyllisen käyttöajan lopussa. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE) on säädetty tuotteiden kierrättämiseksi parhaista käytettävissä olevia talteenotto- ja kierrätystekniikoita käyttäen niiden ympäristövaikutusten minimoimiseksi, vaarallisten aineiden käsittelymiseksi ja kaatopaikkojen kasvun välttämiseksi. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukaisesta hävittämisestä.



Heitä aina tyhjät paristot paristojen kierrätysastiaan. Jos tuotteessa on sisäänrakennettu akku, avaa tuote irrottamalla kolme ruuvia ja poistaa akku.