



CLAYHAWK FULL COCK - HEITIN

Malli: CH300

Käyttöopas



Heittää vakiomallisia, Bio's, Mini's, Midi's, Rabbits & Battue's -kiekkoja

VAROITUS

TÄMÄ LAITE VOI OLLA VAARALLINEN, JA SITÄ ON KÄSITELTÄVÄ ERITTÄIN HUOLELLISESTI. VAKAVAN RUUMIINVAMMAN VÄLTÄMISEKSI ÄLÄ KOSKAAN ASETA MITÄÄN KEHON OSAA TÄMÄN HEITTIMEN MIKÄÄN MEKAANISTEN OSIEN ETEEN SEN OLLESA VIRITETTYNÄ

VAPAUTA AINA HEITTIMEN VIRITYS ENNEN KUORMAUSTA, SÄÄTÖJÄ TAI KUNNOSSAPITOA
IRROTA AINA JOUSI KUN LAITETTA SÄILYTETÄÄN, KULJETETAAN TAI SE EI MUUTEN OLE KÄYTÖSSÄ
ÄLÄ KOSKAAN SEISO HEITTIMEN OIKEALLA PUOLELLA TAI HEITTOVARREN LIIKERADALLA
KÄYTÄ AINA ASIANMUKAISIA SILMÄ- JA KUULOSUOJAIMIA KÄYTTÄESSÄSI TAI SÄÄTÄESSÄSI
HEITINTÄ. ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN TAI KOULUTAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
LÄHESTYÄ TAI KÄYTTÄÄ HEITINTÄ

TARKISTA HEITIN AINA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ SE ON HYVÄSSÄ TOIMINTAKUNNOSSA
DO-ALL TRAPS, LLC DBA DO ALL OUTDOORS, LLC EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ
AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA JA/TAI VAMMOISTA
TAI KÄYTÄ HEITINTÄ
TARKISTA HEITIN AINA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ SE ON HYVÄSSÄ TOIMINTAKUNNOSSA
DO-ALL TRAPS, LLC DBA DO ALL OUTDOORS, LLC EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ
AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA JA/TAI VAMMOISTA

****AMPUJAN ON AINA SEISOTTAVA HEITTIMEN VASEMMALLA PUOLELLA, JOTTA VÄLTETÄÄN VAKAVAT VAMMAT****

TARVITTAVAT TYÖKALUT

14 mm ruuviavain/hylsy

5 mm kuusiokoloavain

****Työkalut eivät sisälly**

Ole hyvä ja noudata ohjeita ja katso kuvia, kun kokoat Clayhawk-heitintä. Jos kokoamista ei tehdä oikein, voi aiheutua vaurioita heittimelle ja/tai ruumiinvammoja.

Pieniä osia ja kappaleita voi olla irrallaan pakkauksessa.




DO ALL OUTDOORS

JALUSTAN KOKOAMINEN

1. Aseta jalustarungon osat kolmiomaiseen asetelmaan tasaiselle pinnalle. HUOMIO: Runkokappaleiden keskellä on oltava reiät pohjassa kuvan mukaisesti, ja jalustarunkokappaleet voidaan tunnistaa niiden avulla.
2. Aseta yksi jalustan jalka perusrungon kulmaan, ja kohdista pulttien reiät. Työnnä kaksi M8x15-kuusiopulttia reikien läpi, ja kiristä M8-lukkomutterit takaa sormitiukkuuteen. Toista sama muille kahdelle kulmalle.
3. Ota heittimen jalustan kolmiolevy ja kiinnitä se jalustan jalkojen päälle niin, että jalustan jalat ovat levyn sisällä, ja kohdista reiät ylöspäin. Käytä jäljellä olevat M8x15-kuusiopultit ja työnnä ne reikien läpi. Kun olet kiristänyt sormitiukkuuteen kaikki

M8-lukkomutterit, käytä 14 mm hylsyä kiristääksesi loppuun kaikki pulttisarjan 12 pulttia viimeistelläkseen rungon.

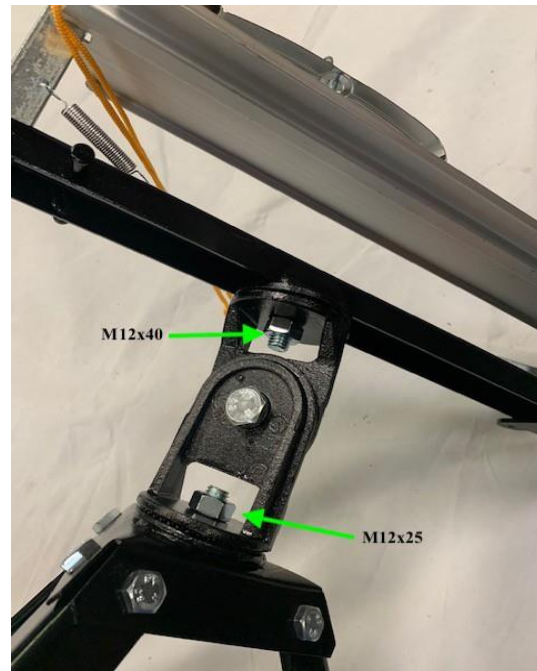

LOPULLINEN KOKOAMINEN

4. Aseta metallinen nivelkiinnikerakenne heittimen jalustan kolmiolevyn päälle, ja työnnä kolmion alapuolelta M12x25-kuusiopultit ylös reikiin, ja kiristä M12-kuusiomutterit sormitiukkuuteen.
5. Aseta heittimen pää metallisen nivelkiinnikkeen päälle. Aseta M12x40-kuusiopultit alas heitinpään läpi metalliseen nivelkiinnikkeeseen, ja kiristä M12-kuusiomutteri sormitiukkuuteen. Jätä ne sormitiukkuudelle kentällä tapahtuvaa suunnan säätöä varten.
6. Ruuvaa kahva heitinpään naaraspäähän, ja kiristä se sormitiukkuuteen.
7. Ota suojarenkaan tangot ja aseta ne reikien päälle heitinpään etuosan viereen. Ylhäältä alkaen kiristä M6x10-kuusiokoloruuvit 5 mm kuusiokoloavaimella.
8. Aseta kaksi kullanväristä suojarenkaan klipsiä oranssin suojarenkaan molempien päiden päälle. Paina suojarenkaan päät heitinpään takaosaan sen sivulla oleviin nuppeihin. Nipistä suojarenkaan klipsit, siirrä ne nupin päälle ja irrota, jotta rengas kiinnittyy turvallisesti paikoilleen. "Napsauta" suojarengas paikoilleen suojarenkaan tankojen päihin. Säädä niin, että se on täysi ympyrä heittimen pään ympäri.
9. Varmista, että heitinvarsi on klo 12 -suunnassa. Kiinnitä jousi varteen kiinnitettyyn hopeanvärisen kääntöpyörään ja toinen puoli jousipultin reikään, ja yksi mutteri sisäpuolella työnnä pultti reiän läpi ja aseta aluslevy ja lukkomutteri sen päähän. Kiristä lukkomutteri niin, että pultti on samalla tasolla mutterin pään kanssa, ja kiristä sisempi mutteri metallirunkoon, joka erottaa nämä kaksi mutteria.

KUN JOUSI ON ASENNETTU, HEITIN ON VIRITETTY. KATSO VAROITUKSET TOISELTA SIVULTA



KÄYTTÖ

1. Aseta heitin sopivaan paikkaan kiekkojen ammuntaa varten.
Varmista aina, että osoitat heittimen turvalliseen suuntaan, pois päin sivullisista, puista tai eläimistä, vähintään 400 metriä vapaata tilaa/ammusten putoamisaluetta.
2. Kun heitin on tarkastettu sen hyvän toimintakunnon varmistamiseksi, käytä mukana toimitettuja pylväitä ja ruuvaa yksi mutteri riittävän pitkälle paljastaaksesi noin 25 mm (1 tuuman) kierrettä mutterin yläpuolelle. Aseta näkyviin tullut kierrepää heittimen jalustan pohjan läpi, kierrä mutteri päälle ja kiristä/säädä tarpeen mukaan. Tämä pitää paalut paikoillaan. Toista jäljellä oleville kahdelle paalulle, ja paina jalusta paaluineen tiukasti maahan.
3. Korotusta ja suuntaa voidaan säätää löysäämällä M12-mutterit metallinivelen kiinnitysrakenteesta. Kun haluttu korotus ja suunta on saavutettu, kiristä M12-mutterit sormitiukkuuteen.
ÄLÄ KOSKAAN SÄÄDÄ HEITINTÄ, KUN SE ON VIRITETTY!
4. Kun heittovarsi on klo 12 -asennossa, aseta savikiekko savikiekon pitimen alle ja kierrä myötäpäivään, kunnes se saavuttaa klo 6 -asennon ja lukittuu laukaisimeen. **VARMISTA, ETTÄ TESTAAT HEITON ENNEN JATKUVAA KÄYTTÖÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ HEITIN ON HYVÄSSÄ TOIMINTAKUNNOSSA.**
5. Ampujan ollessa sijoittuneena heittimen vasemmalle puolelle, vedä narusta laukaistaksesi varren heittämään savikiekon!

VIANETSINTÄ

Savikiekot lentävät vain lyhyelle etäisyydelle -

Varmista, että heitin on tiukasti kiinni eikä se liiku tai pompi. Kiristä jousen mutteria heilahdusnopeuden lisäämiseksi.

Savikiekot rikkoutuvat käytön aikana -

Savikiekkojen puristin on liian lähellä laukaisinta. Poista laitteen viritys ja löysää siipimutteria sekä liu'uta puristinta eteenpäin vartta pitkin. Kiristä siipimutteri uudelleen.



DO ALL OUTDOORS