




Laser DSGR -set

Instruction manual

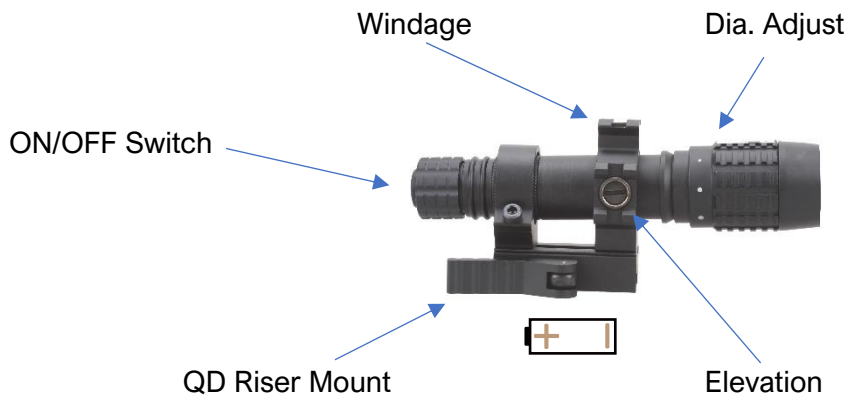

One Kit Includes:

1. Green Laser Designator
2. 30mm Scope Ring Mount with 1" adapter
3. Remote controller
4. Tools
5. CR123 Battery
6. Manual + Package

Attention: Avoid direct eye exposure to beam, some cases this might cause harm to the eyes


Mounting:

Warning! Make sure that weapon is unloaded when mounting designator!

1. Mounting direct to Picatinny -rail: Set the integrated QC mount onto the picatinny rail base so that the rail clamp bolt aligns with the crosscut grooves. Then tighten all screws to fix it firmly. Do not over tighten the mount system. It may damage the mount.

2. Mounting to scope: First mount scope ring to scope. If scopes tube is 1", use 1" adapter inside scope ring. Do not over tighten! It may damage screws of scope rings or scope tube. Then set the QC mount on the picatinny rail of the ring.

Activating and operating:

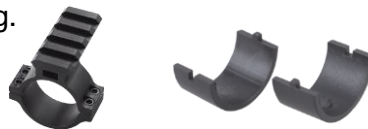


1. Remove the switch cap
2. Place battery into the compartment (cathode upward to the cap as shown in picture).
Fasten the battery cover / remote controller

3. If you use On/Off switch, press the switch to activate the laser. Press again will turn off the laser.
4. If you use remote controller, press down and hold the pad to turn on the laser. Release the hold will turn off the laser
5. The laser beam diameter can be adjusted by rotating the laser head

Zero-In

1. Set up a target with clearly visible aiming point
2. Switch power on. Set diameter adjustment to the narrowest beam diameter
3. Adjust windage and elevation screws with supplied allen wrench, until center of beam hits the aiming point
4. Shoot few test shots and adjust screws more if necessary
5. Using Burrel T1 -laser boresighter will help you to center align



Storage

1. Avoid storing the laser in hot places, such as the passenger compartments of vehicles on hot days.
2. If not using Laser for long time, take battery out of device. Leaking battery can cause damage to device.

This product is warranted free of defects in materials and workmanship for period of 2 years from time of purchase. In warranty situations, contact your local dealer.




Max. output power 4.9mW



Laser DSGR -setti

Käyttöohje

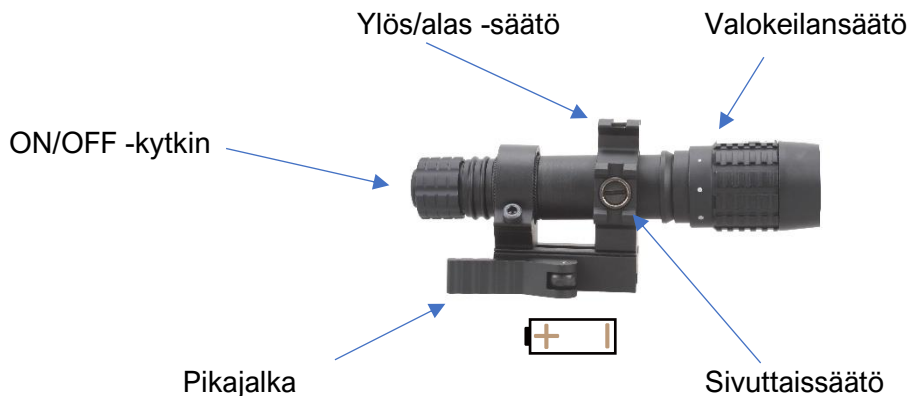

Setti sisältää:

1. Laser designaattori
2. 30mm kiikarirengas, 1" adapteri
3. Etäkytkin
4. Kiinnitys- ja säätövain
5. CR123 Patteri
6. Käyttöohje ja myyntipakkaus

Huomioitavaa: Vältä osoittamalla designaattorilla suoraan silmiin. Saattaa aiheuttaa silmävaurioita

Kiinnitys:

Varoitus! Varmista että aseesi on lataamaton asentaessasi laitetta!

1. Kiinnitys suoraan aseeseen Picatinny -kiskoon: Aseta designaattoriin kiinnitetty pikajalka aseeseen Picatinny -kiskoa vasten. Kiristä pikajalan kiristysruuvia kunnes designaattori pysyy tukevasti paikoillaan. Älä ylikiristä kiristysruuvia, koska se saattaa aiheuttaa pikajalan vahingoittumisen.

2. Kiinnitys kiikaritähäimeen: Aseta ensin kiikarinrenkas kiikaritähäimen runkoputkeen, avaamalla kiikarinrenkaan kansiruuvit ja kiristämällä ne riittävän kireälle. Jos kiikaritähäimessäsi on 1" runkoputki käytä kiikarinrenkaan sisällä mukana tulevaa adapteria. Älä ylikiristä kiikarinrenkaan ruuveja, koska se saattaa aiheuttaa kiikarinrenkaan tai tähäinkiikarin runkoputken vaurioitumisen. Kiinnitä designaattori pikajalalla kiikarinrenkaan Picatinny kiskoon kuin kohdassa 1.



Käyttö ja käynnistys:

1. Pyöritä ON/OFF kytkin (patteri kotelon kansi irti)

2. Aseta paristo koteloon (pariston + napa kantta kohden). Laita kotelon kansi tai etäkytkin takaisin paikoilleen
3. Jos käytät ON/OFF -kytkintä, paina kytkintä käynnistääksesi laitteen. Painamalla kytkintä uudestaan sammutat laitteen.
4. Jos käytät etäkytkintä, etäkytkimen pohjassa pitäminen käynnistää laitteen. Vapauttamalla etäkytkimen laite sammuu.
5. Laitteen laserkeilan leveyttä ja kantavuutta säädellään valokeilansäätörengasta pyörittämällä.

Kohdistaminen

1. Tähtää aseella selvään tähtäyspisteeseen. Helpoiten tämä onnistuu tukemalla ase paikalleen esimerkiksi penkkiä apuna käyttäen.
2. Käynnistä laite ja säädä laserkeila suppeimmalle mahdolliselle asetukselle
3. Säädä pikajalan sivuttais- ja ylös- /alas -säätöruuveista laserkeilan keskusta osoittamaan tähtäyspisteeseen.
4. Varmista kohdistus ampumaradalla, ampumalla kohdistuslaukaukset. Säädä säätöruuveja uudestaan tarvittaessa.
5. Helppo tapa kohdistaa ase, on käyttää apuna Burrel T1 laserkohdistinta.



Säilytys

1. Älä säilytä designaattoria huomattavan kuumassa paikassa tai suorassa auringonpaisteessa
2. Jos laite on pitkään käyttämättömänä, säilytä laitetta ilman paristoa. Vuotava paristo saattaa aiheuttaa laitteen vioittumisen

Laitteella on 2-vuoden takuu valmiste ja materiaaliveikkoja vastaan. Jos laite rikkoontuu tai siinä ilmenee toimintahäiriöitä, älä yritä korjata tai purkaa sitä itse. Virhetilanteissa ota yhteyttä laitteen myyjäliikkeeseen.



Max. output power 4.9mW