



# HOUR METER

FI KÄYTTÖTUNTIMITTARI

SV -

EE -



FI GUIDE

FI OHJE

SV -

EE -

athena.eu

AthenaMotorsport




## A. KÄYTTÖOHJEET

Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen Athena käyttötuntimittarin käyttöönottoa. Ellei ohjeita ja varoituksia noudateta, seurauksena voi olla tuotteen virheellinen toiminta, joka voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa henkilövahingon.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ja lemmikkien ulottuvilta, sillä se sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Älä käytä tuotetta muihin kuin näissä ohjeissa määriteltyihin tarkoituksiin.
2. Varmista aina ennen käyttöä, että Athena käyttötuntimittari on asennettu oikein ja että se toimii.
3. Kiinnitä Athena käyttötuntimittari ehdotettuun paikkaan moottoripyörään ja varmista, että se on asennossa, joka suojaa sitä vaurioilta kaatumisen tai törmäyksien yhteydessä. On suositeltavaa käyttää nippusiteitä mittarin ja moottoripyörän välisen liitoksen vahvistamiseksi. Nippusiteet voidaan asettaa ulkokuoressa oleviin aukkoihin.
4. Älä koskaan pidä laitetta lämpötilassa, joka ylittää 70 °C/158 °F.
5. Athena käyttötuntimittarin käyttö ajon aikana voi olla häiritsevää ja vaarallista. Älä katso laitteen näyttöä tai muuta asetuksia ajaessasi tai tilanteissa, jotka vaarantavat omaasi tai muiden turvallisuutta.
6. Älä käytä korkeapainepesuria puhdistaksesi laitetta.

## B. TUOTTEEN OSAT

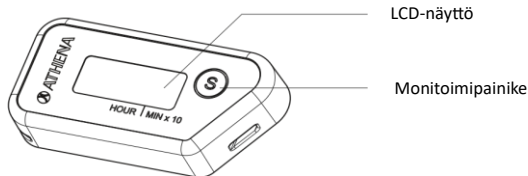

### PÄÄTOIMINNOT:

- Ainutlaatuinen tärinöille herkkä järjestelmä, joka havaitsee moottorin käyttötunnit
- Säädetty herkkyys
- Kokonaistuntimittari (ei nollattavissa) 10 000 tuntiin\* asti
- Huoltotuntimittari (nollattavissa) 10 000 tuntiin\* asti
- Painike, jolla voi tarkastaa kokonaistunnit ja osittaiset tunnit sekä nollata osittaisen tuntimittarin
- Lukitustila, joka pysäyttää laskennan (voidaan kytkeä pois/päälle), on suositeltavaa kytkeä lukitustila päälle moottoripyörää kuljetettaessa
- Sisäinen CR2354-patteri (6 vuoden käyttöikä)\*\*
- IP66- ja IP67-luokitus: pölyn- ja vedenkestävä

\*Kun 9999 tuntia ja 59 minuuttia on kulunut, näyttö näyttää 0000.0

\*\*Keskiarvo perustuu tyypilliseen motocrosskäyttöön

## C. ASENNUS JA KÄYTTÖ

Paina monitoimipainiketta. Näytössä lukee "Loc", mikä osoittaa, että lukitustila on kytketty päälle. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi lukitustilan pois päältä.

- 1.** Varmista, että laite toimii kunnolla, ennen kuin asennat sen moottoripyörään. Käynnistä moottori ja aseta laite asennuspaikkaan (suositeltu asennus rungon ulko-osaan), ja paina kahdella sormella laitteen sivuja moottorin käydessä tyhjäkäynnillä.




Laite käynnistyy automaattisesti noin 8 sekunnin jälkeen. Näytön vasemmassa reunassa oleva timalasi alkaa vilkkua. Tämä tarkoittaa, että laite on aloittanut laskemisen. **HUOMAUTUS:** kaikki numerot vilkkuvat, jos laite havaitsee poikkeaman. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos näin tapahtuu.

- 2.** Puhdista asennuspaikan pinta huolellisesti ennen laitteen asentamista maalipintaa vahingoittamattomalla rasvanpoistoaineella.



- 3.** Suositellut asennuspaikat



Runko (vältä lämpötiloja, jotka ylittävät 70 °C/158 °F)



Ylempi T-kappale



Istuimen alla / apurungossa (suojatussa paikassa)

**4.** Irrota suojapaperi laitteen takapuolella olevasta liimauspinnasta. Laite on asennettava yli 10 °C/50 °F:n lämpötilassa.

**VAROITUS:**


- On suositeltavaa kinnittää laite asennuskohtaan asettamalla nippuside ulkokuoressa olevien aukkojen läpi.
- Älä pidä laitetta lähellä paikkoja, joiden lämpötila ylittää 70 °C/158 °F (esim. pakoputki).

**5.** Käynnistä moottori. Laite käynnistyy automaattisesti noin 8 sekunnin jälkeen. Näytön vasemmassa reunassa oleva tiimalasi alkaa vilkkua, kun laite on aloittanut laskemisen.



Tiimalasin kuvake  
Desimaalipiste, joka erottaa tunnit ja  
minuutit toisistaan.

**6.** Seuraavat toiminnot ovat käytössä monitoimipainiketta painamalla, kun moottori on sammutettu:



**Näytä kokonaistuntimittari:**

Paina monitoimipainiketta kerran. Näytössä lukee "tot" noin 3 sekunnin ajan. Näyttö näyttää kokonaistuntimittarin noin 8 sekunnin ajan.

**Näytä huoltotuntimittari:**

Kun kokonaistuntimittari on näkyviissä, paina monitoimipainiketta toisen kerran. Näytössä lukee "par" noin 3 sekunnin ajan. Näyttö näyttää viime huollosta aloitetun tuntilaskelman noin 8 sekunnin ajan.

**Nollaa huoltotuntimittari:**

Kun huoltotuntimittarin lukema on näkyviissä, pidä monitoimipainiketta painettuna, kunnes näytöllä vilkkuu neljä viivaa ja vapauta sitten painike.

Muutaman sekunnin jälkeen näyttö sammuu ja huoltotuntimittari nollaanuu.

**Aktiivinen lukitustila:**

Paina monitoimipainiketta kerran. Kun näytössä lukee "tot", pidä monitoimipainiketta painettuna noin 8 sekunnin ajan. Näytössä lukee "Loc" ja laskenta lopetetaan. Kytkeäksesi lukitustilan pois päältä ja jatkaaksesi laskentaa, paina monitoimipainiketta uudelleen.

**Säädä herkkyyttä:**

Paina monitoimipainiketta kolme kertaa. Näytössä lukee "Sen" ja sen jälkeen käytössä oleva herkkyytaso. Herkkyytaso voi olla joko "Hi" (korkea herkkyyys) tai "Lo" (matala herkkyyys). Vaihtaaksesi herkkyytason välillä, paina monitoimipainiketta. Muutaman sekunnin kuluttua näyttö sammuu ja valittu herkkyytaso aktivoituu.

## D. SYMBOLIT JA SERTIFIKAATIT



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU täytäntöönpanosta 14 päivänä maaliskuuta 2014 annetun asetuksen nro 49 26 §:n ja paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY täytäntöönpanosta 20 päivänä marraskuuta 2008 annetun asetuksen nro 188 9 §:n nojalla

Tuotteessa tai sen pakkauksessa näkyvä jätteasia, jonka päälle on merkitty rasti osoittaa, että kun laite on elinkaarensa lopussa, se on hävitettävä erillään muusta jätteestä käsittelyä ja kierrätystä varten.

Kun tällaiset tuotteet ovat elinkaarensa lopussa, käyttäjät voivat hävittää ne maksutta kunnallisissa jätekeskuksissa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämistä varten tai palauttaa ne jälleenmyyjälle, jos kyseessä on jompikumpi seuraavista:

- hyvin pieniä tuotteita, eli laitteita, joiden ulkomitta ei ylitä 25 cm, voidaan palauttaa ilman velvoitetta jälleenmyyjälle, joiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntipinta-ala on yli 400 m<sup>2</sup>, jälleenmyyjät, joilla on pienempi myyntialue, eivät ole velvollisia ottamaan laitteita vastaan.

- jälleenmyyjät ovat velvollisia vastaanottamaan yli 25 cm:n kokoiset tuotteet ainoastaan uuden vastaavan tuotteen ostoa vastaan siten, että jokaisesta palautetusta jätetuotteesta ostetaan yksi uusi tuote.

Huomaa, että tuote sisältää jonkin seuraavista paristoista tai akuista, joita kuluttaja ei voi tai saa itse poistaa: CR2354. Vain pätevät ammattilaiset voivat poistaa nämä paristot/akut. Niitä ei saa hävittää yhdyskuntajätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi direktiivin 2006/66/EY ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.

Tuotteiden ja niiden paristojen/akkujen erilliskeräys ja käsittely kierrätystä, käsittelyä ja ympäristöstä säästävää hävittämistä varten auttaa välttämään mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen sekä helpottaa tuotteiden ja niiden paristojen/akkujen sisältämien materiaalien uudelleenkäyttöä/kierrätystä.

Käyttäjii, jotka hävittävät tuotteita tai paristoja/akkuja väärin, määrätään asianomaisten lainsäädännön mukaisia rangaistuksia.



Athena vakuuttaa täten, että tuote S410000395003 täyttää EMC-direktiivin (2014/30/EU) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) asettamat olennaiset vaatimukset.

### E. TAKUU

Athena S.p.A. takaa kuluttajalle, että tuote on vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä 24 (kahdenkymmenenneljän) kuukauden ajan ostopäivästä, mikä on todistettava verovelvollisuutta koskevalla asiakirjalla.

Takuu ei kata akkua.

Takuuta voi käyttää vain alkuperäinen ostaja, joka on ostanut tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä tai Athena S.p.A.:n myyntikanavan kautta.

Takuuaikana tuote korjataan tai vaihdetaan, jos vika on todettu sisäisessä arvioinnissa, ilman lisäkustannuksia työn ja materiaalien osalta.

Takuu ei koske seuraavia tapauksia:

- Tuotteen ja akun normaali kuluminen
- Tuotteen virheellinen käyttö
- Virheellinen asennus
- Vahingot, jotka johtuvat valtuuttamattoman henkilön tekemistä korjauksista tai muutoksista
- Väärinkäytöstä, onnettomuuksista ja vaadittujen varotoimien laiminlyönnistä johtuvat vahingot
- Riittämätön huolto Athena S.p.A. ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä, kuluista ja suorista tai epäsuorista kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteesta tai jotka voidaan katsoa tuotteen aiheuttamiksi.

Takuu raukeaa, jos tuotteeseen merkitty sarjanumero jollain tavoin poistetaan, haalennetaan tai tehdään lukukelvottomaksi. Jos tuote korjataan tai vaihdetaan, takuu kattaa tuotteen alkuperäisen takuun päättymiseen saakka.

Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen voi edellyttää vastaavien osien käyttöä alkuperäisten osien sijasta. Poistetuista osista tai korvatuista tuotteista tulee Athena S.p.A.:n omaisuutta. Tämä Athena S.p.A.:n myöntämä takuu ei vaikuta millään tavoin kuluttajan oikeuksiin ja oikeussuojakeinoihin, jotka on nimenomaisesti säädetty ja laadittu kuluttajalle kulutustavaroiden myyntiä koskevien voimassa olevien kansallisten tai alueellisten lakien mukaisesti, eikä se vaikuta tai rajoita kuluttajan ja jälleenmyyjän välistä myyntisopimusta. Tämä takuu on voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa Athena S.p.A. tai valtuutettu jälleenmyyjä on markkinoinut ja myynyt tuotteen.

Kaikki oikeudet kuviin, piirustuksiin ja teksteihin pidätetään. Valokuvien, kuvien ja tekstien jäljentäminen ja levittäminen (edes osittain) missä tahansa muodossa on kielletty. Rikkojia syytetään lain mukaisesti. Kaikki tässä käyttöohjeessa esitetyt tuotteet, piirustukset ja kuvat ovat Athena S.p.A:n omaisuutta. Athena S.p.A:n tavaramerkki(t) ja tunnusmerkit ovat Athena S.p.A:n yksinomaista omaisuutta ja ne on rekisteröity Italiassa ja ulkomailla.

**ATHENA S.p.A. - Via delle Albere, 13 - 36045 Alonte (VI) - Italia**  
**sähköpostiosoite: [motorsport@athena.eu](mailto:motorsport@athena.eu) - Tel. +39-0444-727272**

athena.eu 

AthenaMotorsport   