

Airam 452T 45L AC/DC 12V/230V käyttöohje

1. TOIMINNOT

Jäähdytys

Paras jäähdytystulos saadaan, jos laukku jäähdytetään ensin ennenkuin jäähdytetyt tavarat laitetaan laukkuun. Ne pysyvät viileinä ja jopa jäähtyvät lisää. Jos tuotteet laitetaan laukkuun huoneenlämpöisinä, viileneminen kestää muutamia tunteja. Jäähdytys n. 20°C alle ympäristölämpötilan.

Lämmitys

Laukku on suunniteltu pitämään lämmin ruoka lämpimänä, mutta sitä ei ole tarkoitettu ruuan lämmittämiseen. Kylmäkin ruoka kuitenkin lämpenee, jos sitä pidetään laukussa pitkään. Kuuma ruoka pysyy lämpimänä useita tunteja senkin jälkeen, kun virta on katkaistu laukusta. Lämmitys max. +60°C.

2. KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS

1. Siirrä kytkimet kyljessä 0-asentoon.
2. Laita johto laukun sivussa joko oikeanpuoleiseen verkkovirta johto AC 230V -pistokereikään tai vasemmanpuoleiseen johto DC 12V -pistokereikään, ja johdon toinen pää virtalähteeseen. Valitse virtalähteen mukaisesti virtakytkin AC- tai DC-asentoon.
3. Käynnistä laite siirtämällä kylmä/lämmitystoiminnon kytkin laukun sivussa joko COLD-asentoon (= jäähdytys) tai HOT-asentoon (= lämmitys).
4. Siirrä kylmä/lämmitystoiminnon kytkin 0-asentoon ja laukun moottori pysähtyy.

3. TURVALLISUUS

1. Laukun käytössä on turvattava riittävä ilmanvaihto. Älkää käyttäkö suljetussa tilassa tai auton takakontissa. Älkää jättäkö laukku suoraan auringonpaisteeseen.
2. Älkää tukkiko kannessa olevaa ilmankulkureittejä moottoriin. Jättäkää tuulettimen eteen vähintään 10 cm vapaata tilaa.
3. Vältä värjääviä aineita, älä käytä happoa, bensiiniä tai alkoholia sisältäviä aineita puhdistaessasi laukun pintoja.
4. Älä käytä voittunutta tai solmussa olevaa johtoa.

5. Kun laukku käytetään kuumassa tai kosteassa lämpötilassa, sen sisään muodostuu kosteutta. Tämä ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kuivalla liinalla.
6. Vain maahantuoja saa korjata laukun, muissa tapauksissa takuu raukeaa.
7. Älä kaada nestettä laukun päälle sen ollessa toiminnassa, sähköiskunvaara.
8. Laukku ei saa jättää lasten käytettäväksi ilman valvontaa.
9. Älä laita sähkölaitteita laukun sisälle.
10. Laukun voi yhdistää useampaan virtalähteeseen.
11. Tasavirtaa ja verkkovirtaa ei saa käyttää samanaikaisesti.
12. Laukku voi käyttää retkeillessä. Ei saa käyttää sateessa. Välttää suora auringonpaistetta.

4. HOITO JA HUOLTO

1. Irrottaa virtajohto ennen puhdistamista.
2. Irrottaa rasvainen lika esim. astianpesuaineella
3. Pyyhkii vähäinen lika kostealla liinalla
4. Älkää puhdistako vedellä
5. Irrottaa ilmanottoaukoissa oleva lika ensin imurilla tai harjalla ja pyyhkii sitten kostealla liinalla.

5. TOIMINTAHÄIRIÖT


Tarkistakaa seuraavat seikat ennen kuin toimitatte laukun huoltoon: Laukku ei toimi eikä tuuletin pyöri

1. Tarkistakaa, että johto on pistokkeessa .
2. Tarkistakaa, että pistokkeen sulake on ehjä.
3. Tarkistakaa, ettei virtapistokkeessa ole oikosulkua tai että kosketus on kunnollinen.

HÄIRIÖ 1: Jäähdytys ei toimi. Syy: pistokkeen heikko kontakti/laite altistunut suoralle auringonpaisteelle/ilmanvaihto on tukittu tai estynyt/laitetta käytetään liian ahtaassa tilassa.

HÄIRIÖ 2: Outo ääni tai värinä. Syy: laitteessa toimintahäiriö, irrota virtalähteestä välittömästi ja toimita huoltoon.

HÄIRIÖ 3: Palaneen hajua tai laukku on sulanut. Syy: laitteen ylikuumentuminen, irrota virtalähteestä välittömästi ja toimita huoltoon.

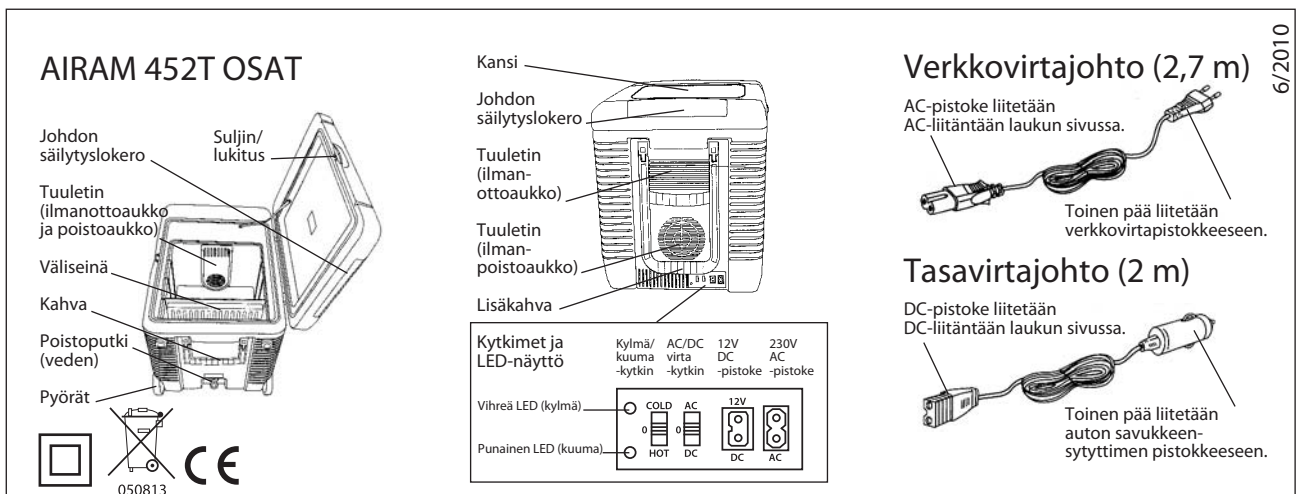

TAKUU: 1 vuosi ostopäivästä lukien ostokuittia vastaan. Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet, jos tuoteta on käytetty ohjeiden mukaisesti. Takuu ei korvaa vahinkoa, joka on sattunut käyttäjän virheistä, huolimattomuudesta tai vahingosta.

Ottoteho	Tasavirta 12V DC	Viilennys Lämmitys	n. 55W Virta n. 4,5A
Ottoteho	Verkkovirta 230V AC	Viilennys Lämmitys	n. 65W Virta n. 0,4A

Airam 452T 45L AC/DC 12V/230V användar manual

1. FUNKTION

Kyla

Bästa resultat fås genom att nedkyla boxen först innan de färdigt nedkylda varor läggs i boxen. De hålls nedkylda och kyls t.o.m. mer. I fall varor sätts in som rumsvarma, tar nerkyllningen några timmar. Temperaturen i boxen håller ca. 20°C under omgivningstemperaturen.

Värme

Boxen är konstruerad att hålla maten varm, men är ej för uppvärmning. Även kall mat uppvärms om den får ligga i boxen under en längre tid. Varm mat håller sig flera timmar varmt även efter att boxen är avstängd. Värme max. 60°C

2. START OCH STOP

1. Först lägg båda brytarna i läge 0.
2. Anslut till AC230V eller DC12V, välj spänning funktion AC eller DC i kontrollpanel.
3. Kyla eller värme, välj funktion COLD=kyla eller HOT=värme i kontrollpanel.
4. Stanna med att sätta båda brytarna i = läge.

3. SÄKERHET

1. Boxen skall ha tillräckligt med kring utrymme för effektiv luftväxling. Får ej användas i slutet rum, eller i bagageutrymme i bil.
2. Tapp ej luftintaget på locket, min. säkerhetsavstånd 10 cm.
3. Vid rengöring undvik färggivande, syra, bensen eller alkohol baserade ämnen.
4. Defekt eller knuten anslutningsledning får ej användas.
5. När boxen används varma eller i fuktiga utrymmen bildas fukt inne i den, detta är ej funktionsstörning. Torka av med en torr trasa.
6. Enbart importören får reparera boxen, i annat fall utgår garantin.

7. Häll ej vätska på boxen under drift, risk för elstöt.
8. Barn utan tillsyn får ej använda boxen.
9. Sätt ej annan elapparatur i boxen.
10. Boxen kan anslutas till flera uttag.
11. Lik, -växelström får ej användas samtidigt.
12. Boxen kan användas vid camping, men får ej utsättas för regn. Undvik direkt solsken.

4. SKÖTSEL OCH SERVICE

1. Drag ur elanslutningen vid rengöring.
2. Tvätta av smuts/fett med exempelvis diskmedel.
3. Lätt smuts, torka av med fuktig trasa.
4. Rengör ej med rinnande vatten.
5. Rengör sumtsigt luftintag med exempelvis damsugare eller borste, torka därefter med fuktig trasa.

6. FUNKTIONSFEL


Kontrollera följande förrän serviceinlämning: Boxen fungerar ej, fläkten går ej.

1. Kontrollera att elanslutningen sitter rätt.
2. Kontrollera att säkringen är hel.
3. Kontrollera att stickproppen ej är kortsloten eller att kontakten är bristfällig.

FEL 1: Ingen kyla. Möjlig orsak: Dålig stickpropps kontakt / boxen är utsatt för direkt solsken / täppt luftintag / för trångt utrymme.

FEL 2: Oljud. Möjlig orsak: Boxen har funktionsfel, drag ur elanslutningen, kontakta servicen.

FEL 3: Bränd lukt. Möjlig orsak: Boxen är överhettad, drag ur elanslutningen, kontakta servicen.

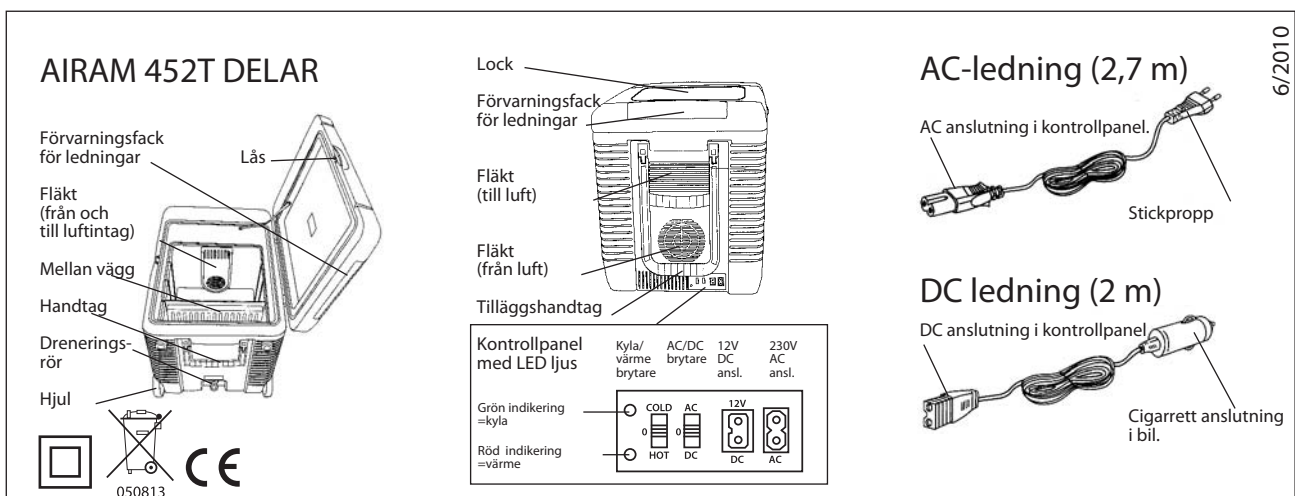

GARANTI: 1-år från inköpsdatumet mot försäljningskvitto. Garantin gäller för eventuella materialfel eller tillverkningsfel i fall produkten använts enligt föreskrifterna. Garantin ersätter ej fel som uppkommit genom felanvändning, slarv eller skadogörelse.

Effektuttag	12V DC	Kyla Värme	ca. 55W Ström ca. 4,5A
Effektuttag	230V AC	Kyla Värme	ca. 65W Ström ca. 0,4A