



Käyttöohje

Grundig langaton ovikello, musta


Tuotenumero: 47-4016

Mallinumero: QH-831A

- Langaton järjestelmä tekee asennuksesta helppoa
- Erittäin pitkän etäisyyden kaukosäädin (≥ 80 m) toimii monenlaisissa rakennuksissa
- Kiinnitä painike oven läheisyyteen ruuveilla, lasiliimalla tai kaksipuolisella teipillä. Sijoita ovikello siten, että sen lähellä ei ole metallia eikä se pääse altistumaan sateelle.
- Paristo voi kestää jopa yhden vuoden riippuen käytöstä
- Avaa paristolokeron kansi ja aseta sisään kaksi AA-kokoista alkaliparistoa
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, voivat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.


Käyttö

1. Irrota nimikilven kansi.
2. Irrota geelitulppa pinsettejä apuna käyttäen.
3. Ruuvaa ruuvi irti ruuvimeisselillä.
4. Työnnä litteä ruuvimeisseli lähettimen pohjassa olevaan aukkoon ja avaa etukansi kääntämällä sitä.
5. Aseta CR2032 nappiparisto + -puoli ylöspäin.
6. Sulje etukansi.
7. Aseta nimikilven kansi takaisin paikoilleen.

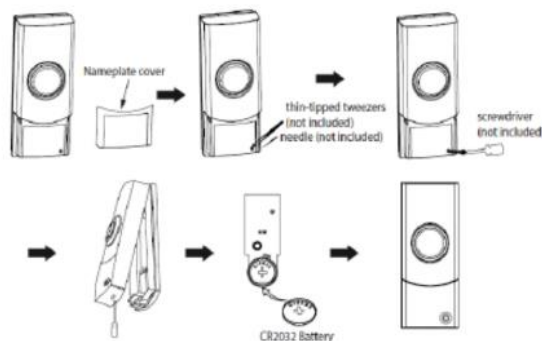

Laitteen osat

1. Kaiutin
2. LED-merkkivalo
3. Vedenkestävä painike LED-ilmaisimella
4. Nimikilpi
5. Aukko ruuvikiinnitystä varten
6. Soittotavan valinta: ääni, valo tai ääni sekä valo
7. Äänenvoimakkuuden säätö (hiljainen, keskitaso tai äänekäs).
8. Ääniasetusten valitsin
9. Paina vastaanottimen yhdistämisspainiketta lyhyesti ja vapauta se. Paina sitten lähettimen painiketta ja vapauta se. Kello soi ilmoittaakseen, että yhdistäminen on valmis.
10. Paristokotelo (toimii kahdella 1,5 V AA-paristolla)

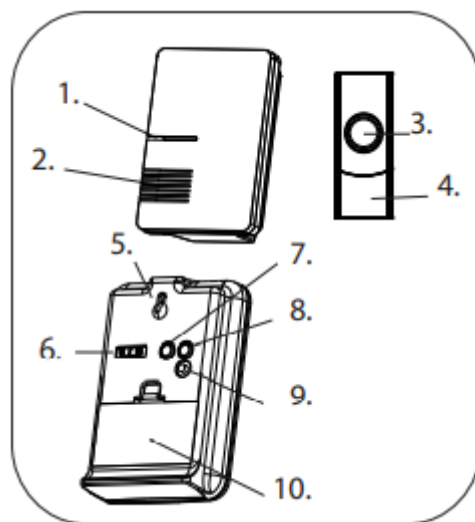

1. 1,5 V AA-alkaliparisto
2. Paristokotelon kansi
3. Paristo
4. Vastaanotin
5. Aseta paristo paikoilleen ja sulje paristokotelon kansi
6. Seinä
7. Teräsnaula
8. Ripusta vastaanotin seinään

