


# BREMBO CO-CAST JARRULEVYJEN ASENNUSOHJE

Asennusohjeet sekä takuuehdot löytyvät myös jarrulevyjen paketista.

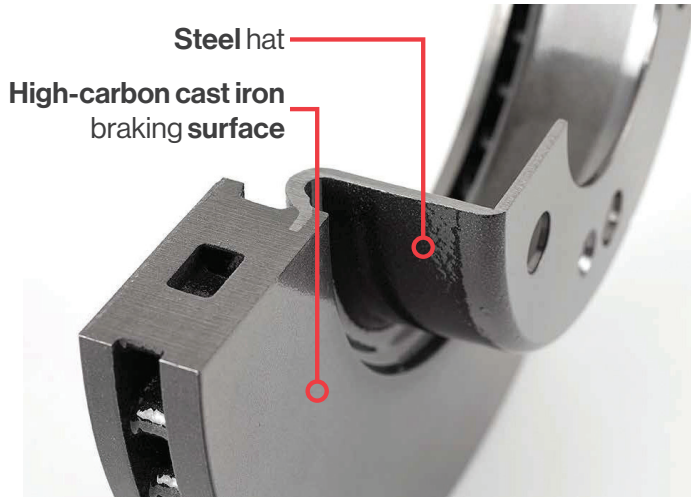


- FI** Puhdista huolellisesti pyörän-  
napa sekä jarrulevyn keskiö.  
**EN** Clean the surface of the wheel hub and the  
disc before installation




- FI** **VAROITUS:** Vältä kääntämästä  
ohjausta jarrulevyistä / jarrusat-  
uloista asennuksen aikana.  
**EN** **WARNING:** Avoid turning the steering  
wheel by holding the disc/caliper, as shown  
in the picture.




- FI** Noudata kuvanmukaista  
kiristysjärjestystä asennukses-  
sa, ota huomioon valmistajan  
antama kiristystiukkuus.  
**EN** When fitting the wheel on, follow the correct  
sequence for the screws as well as the  
recommended tightening torque (see the  
label and the next point).

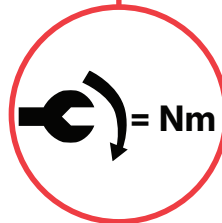

- FI** Kiristä pyöränpultit kolmessa  
vaiheessa. **1:** Kiristä käsin. **2:**  
Esimomentti 75 Nm **3:** Loppu-  
kireys 130 Nm (peltivanteet)  
150 Nm (aluvanteet). Huomioi  
valmistajan ohjeistus!  
**EN** Tighten the wheel screws in three steps.  
**1:** Position by hand **2:** Initial torque 75 Nm  
**3:** Final torque 130 Nm (steel wheels) 150  
Nm (alloy wheels). For the correct tighten-  
ing in step 3 please refer to the label on the box  
and to the car manufacturer's instructions.

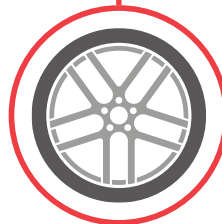

- FI** Käytettävä OE vanteita, jotta  
estetään jarrulevyjen muodon-  
muutokset.  
**EN** Only OE rims can be used to prevent disc  
deformation.

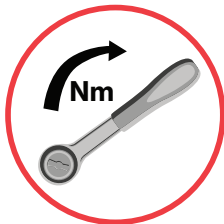

- FI** Käytä momenttiavainta asen-  
nukseen, älä käytä pulitipyssyä  
irrotukseen tai asennukseen.  
**EN** Use a torque wrench. No air gun to be used  
when removing and installing.



- FI** Irrota pyöränpultit kuvanmukai-  
sessa järjestyksessä.  
**EN** Loosen the wheel screws following the  
indicated star sequence.



- FI** **VAROITUS!** Käsittele jarrule-  
vyä varoen.  
**EN** **WARNING!** Handle with care.



ECER-90



EQUIVALENT