

ferre®

Kaasulieden
KÄYTTÖOPAS
HUOM! VAIN
NESTEKAASUKÄYTTÖÖN



CE

1312

SISÄLLYS

* Uunin tekniset tiedot

* Uunin osat

* Tärkeää lukea ennen uunin käyttämistä

* Hyödyllistä tietoa uunin käyttämisestä

* Keittotason kaasupolttimien käyttäminen ja sytyttäminen

* Uunin termostaatin ja ohjauspaneelin toimintonuppien käyttäminen

* Tärkeimmät toimintonupit

* Keittotaso

* Uunin huoltaminen ja puhdistaminen

* Uunin kokoaminen

* Uunin luukun irrottaminen

* Kaasuletkun liittäminen

* Tekniset tiedot kaasuluokittain

HUOM!

ENNEN KÄYTTÖÄ muista poistaa kaikki pakkaukseen käytetyt muovit, pahvit, teipit ja tarrat.

- Ei lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset, henkiset kyvyt, kokemuksen tai tiedon puute ovat vajaat.
- Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Vältä koskemasta ja pidä lapset loitolla
- Älä säilytä esineitä keittopinnoilla, tulipalon vaara
- Valvomaton ruoanlaitto liedellä rasvan tai öljyn kanssa voi olla vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon. Älä koskaan yritä sammuttaa tulipaloa vedellä, vaan sammuta laite ja peitä liekki kannella tai kostealla liinalla.


Tekniset tiedot	
Ulkoleveys	500 mm
Ulkosyvyys	555 mm
Ulkokorkeus	860 mm
Syöttöjännite	230 V
Termostaatti	50 - 300 °C
Tilavuus:	52

Liekinvarmistin, joka katkaisee kaasun tulon, jos liekki sammuu itsestään.

HUOM! Matalapainesäädin ei sisälly pakkaukseen

Tekniset tiedot kaasuluokittain								
LPG- KAASU- UUNI	G 30	Tekniset tiedot	Pieni	Keskikoko1	Keskikoko2	Suuri	Grilli- poltin	Ala- poltin
		Suuttimen halkaisija (mm Ø)	0,50	0,65	0,65	0,80	0,70	0,75
		Teho (kW)	0,85	1,50	1,50	2,30	1,90	2,20
		Kaasun kulutus (g/tunti)	0,067	0,118	0,118	0,181	0,150	0,173
		Kaasun paine (mbar)	30	30	30	30	30	30

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Keittotason kansi | |
| 2. Keittotason ritilät | 7. Etuluukku |
| 3. Kaasulevyt | |
| 4. Ohjauspaneeli | |
| 5. Uuniritilä | |
| 6. Uunipelti | |

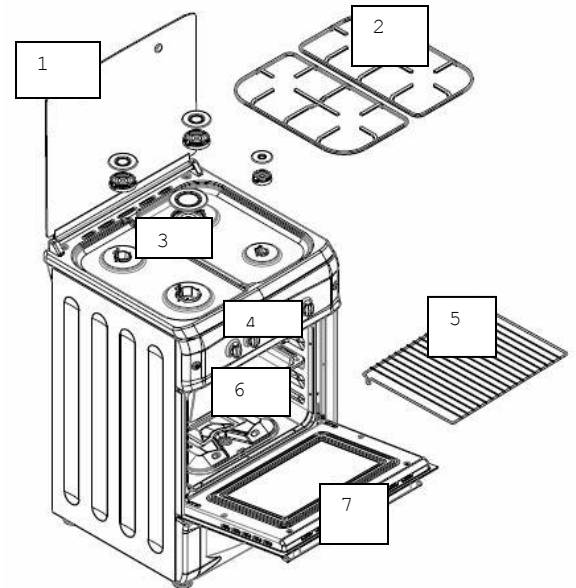

Tärkeää lukea ennen uunin käyttämistä:

Sijoita laite sille varattuun paikkaan ja asenna sähköliitännät.

Pidä uunin kaasuletku ja sähköjohto loitolla kuumista pinnoista, älä päästä niitä kosketuksiin laitteen kanssa. Pidä ne myös loitolla terävistä reunoista ja lämmön lähteistä.

Yhdistä laite venttiilillä, jonka LPG-kaasunpaine on 300 mm SS (30 mbar).

Yhdistä uuni LPG-hanaan lyhintä mahdollista reittiä, vuotoja ei saa olla.

Uuni on säädetty toimimaan LPG-kaasulla.

Älä aseta LPG-kaasupulloa väärin päin.

Uunin ollessa päällä sen pinnat kuumentuvat, älä koske uunin sisäpintoihin tai lämpövastuksiin.

Kun avaat uunin luukun käytön aikana, sisältä tulee kuumaa ilmaa ja höyryä kasvoillesi ja käsillesi. Seiso riittävän etäällä uunista.

Älä anna lasten istua avatun uunin luukun päällä.

Laite on käyttötestattu laboratoriossa, josta saattaa olla jäänyt merkkejä uunin venttiilien pintoihin.

Uunista saattaa tulla ensimmäisellä käyttökerralla katkua keittiöön. Hajun saa haihtumaan lämmittämällä tyhjän uunin termostaatin korkeimmalla asetuksella.

Käytä uunikinnasta, kun poistat pellin uunista.

Jos uunissa on lasinen keittotason kansi, varmista, että kaikki ohjauspaneelin säätönupit ovat nollassa ennen kuin lasket kannen alas.

Älä koskaan hae kaasuvuotoja liekin avulla, kuten esim. sytyttimen, tulitikkujen tai muiden vastaavien avulla.

Laitteen käyttö tuottaa kosteutta ja lämpöä. Varmista, että keittiössä on hyvä ilmanvaihto.

Pidä ilmastointiaukot hyvässä kunnossa.

Uunin pinnat kuumentuvat käytön aikana, pidä lapset etäällä uunista.


Älä koske uuniluukun lasia uunin ollessa kuuma.

Varmista ennen laitteen käyttämistä, että sen lähellä ei ole verhoja, paperia tai syttyviä materiaaleja. Älä pidä palavia tai syttyviä esineitä laitteessa tai sen päällä.



Älä sulje kantta, kun polttimet ovat päällä.

Hyödyllistä tietoa uunin käyttämisestä

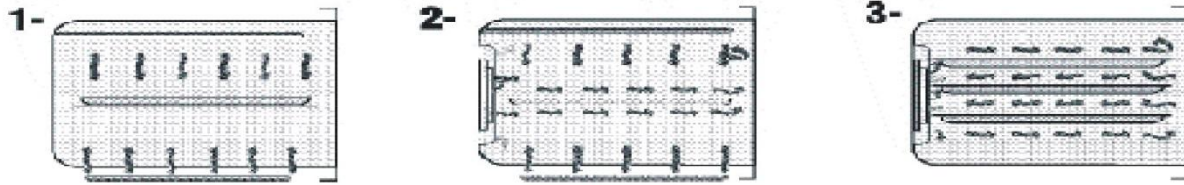

PERINTEINEN UUNIN KÄYTTÖ:

Voit käyttää yläpoltinta tai alapoltinta. Suosittelemme aloittamaan uunin esilämmityksen vähintään 10 minuuttia ennen uunin käyttämistä. Ala- ja yläpoltin paistavat ruokaa samanaikaisesti. Jos haluat, voit käyttää vain alapoltinta ruoan valmistamiseen.

Keittotason kaasupolttimien käyttäminen ja sytyttäminen

Uunin polttimet on varustettu kaasuventtiilillä, jossa on "paina ja käännä"-turvajärjestelmä.


Uunin polttimen sytyttäminen: paina ja käännä sen polttimen säädintä, jonka haluat sytyttää. Sytytä poltin sytyttimellä, tulitikulla tai painamalla ohjauspaneelin sytytyspainiketta (jos laitteessasi on tämä toiminto).

Voit säätää liekin korkeutta kääntämällä säädintä.

Jos poltin ei ole syttynyt 15 sekunnin kuluessa, sammuta laitteen toiminta ja avaa uunin luukku ja/tai odota vähintään 1 minuutti ennen kuin yrität polttimen sytytystä uudelleen.

Sytyttäminen: Paina ja pidä painettuna painiketta kaasupolttimien tai keittolevyjen sytyttämiseksi.

Kaasuventtiilissä on turvalaite. Keittotason levyjen polttimoita säädetään säätimillä. Ohjauspaneelin säätimiä käännetään vastapäivään ja jätetään sytytysasentoon. Syttyminen tapahtuu säätimiä painamalla. Jatka painamista 10–15 sekuntia. Jos polttimeen ei syty liekkiä, yritä uudelleen. Älä pidä säätimiä painettuna yli 15 sekuntia. Valitse huolellisesti kattilat ja pannut joita käytät polttimen päällä. Käytä vain siihen sopivia kattiloita ja pannuja. Katso alla olevia kuvia ja huomioi, että keittoastioiden pohjan halkaisijan täytyy olla polttimeen kokoon sopiva.

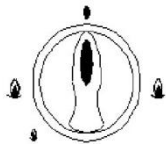

Sytytyspainike

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

Laitteet pitäisi huoltaa 3-5 vuoden välein. Paineensäädin suositellaan vaihdettavaksi 10 vuoden ja kaasuletku noin 5 vuoden välein.

Laitteiden vuosihuoltoon kuuluu polttimien puhdistus, liitosten tiiviyn tarkistus sekä letkun kunnon tutkiminen. Polttimia puhdistettaessa on oltava tarkkana, että ne laitetaan puhdistuksen jälkeen oikeille paikoilleen.

Sulje kaasunsyöttö katkaisukytimestä turvallisuutesi takia.

- Jos uuni on kuuma, odota kunnes se jäähtyy.

- Vältä käyttämästä puhdistusaineita, joissa on hankaavia aineita, jotka voivat naarmuttaa emaloituja ja maalattuja pintoja. Käytä voidemaisia tai nestemäisiä puhdistusaineita ilman hankaavia aineita.

- Älä käytä ohjauspaneelin puhdistamisessa hankaavia puhdistusaineita tai karhunkieltä, jotta numerot eivät kulu pois. Käytä kostutettua liinaa ja kuivaa paneeli sen jälkeen.

- Puhdista keittotaso poistamalla polttimet ja polttimien kannet ja pyyhi keittotaso saippuavedellä.

- Pese polttimet, polttimien kannet ja ritilä saippuavedellä ja pyyhi sen jälkeen puhtaalla vedellä.

- Puhdista polttimen kaasukanavat harjalla.

- Metallilevyyn saattaa kertyä likakerros, jos ruokaa tai nesteitä on valmistuksen aikana valunut yli uunipelliltä. Poista metallilevy irrottamalla sen etusivun ruuvi käyttämällä ruuvimeisseliä. Pyyhi metallilevy kostealla sienellä ja kuivaa sitten.

- Pyyhi ja kuivaa uunin polttimen alue huolellisesti. Aseta metallilevy takaisin paikoilleen.


- Puhdista uuniluukun lasi lasinpuhdistusaineilla.

- Jos haluat puhdistaa uuninluukun lasin sisäpuolelta, poista lasia pitävät kiinnittimet ylhäältä ja alhaalta ristipääruuvimeisselillä, irrota lasiluukku, puhdista se ja kuivaa. Kiinnitä lasiluukku takaisin paikoilleen, kun se on kuiva.

- Keittolevyjen ritilän pinnoitemateriaali saattaa kulua lämmitystehon takia. Se ei vaikuta laitteen käyttämiseen.

- On suositeltavaa puhdistaa roiskuneet happamat aineet, öljy ja sitruuna uunista välittömästi.

- Älä puhdista mitään uunin osaa kovilla harjoilla, karhunkielellä tai veitsellä.

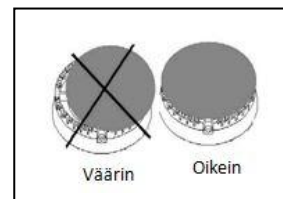

LAITTEEN SIJOITTAMINEN

Uunin kokoaminen


Voit käyttää säädettäviä jalkoja saadaksesi uunin parhaaseen asennuskorkeuteen. Uunin asentaminen on helppoa säädettävien jalkojen ansiosta.

VAROITUS: Älä aseta kaasuletkua tai virtajohtoa uunin taakse tai sen varoitusalueelle. Se ei ole suositeltavaa ja voi aiheuttaa vaaroja käyttäjälle.

HUOMIOI MYÖS :


Riittävä ilmanvaihto. Kaasulaitteet tarvitsevat palamisilmaa. Jos sitä ei ole riittävästi, syntyy häkää. Tämän vuoksi esim. mökin ilmanvaihtoaukkoja ei pidä tukkia.

Kesämökeille, joissa on käytössä kaasulaitteita tai tulisija, kannattaa hankkia palovaroittimen lisäksi häkävaroitin

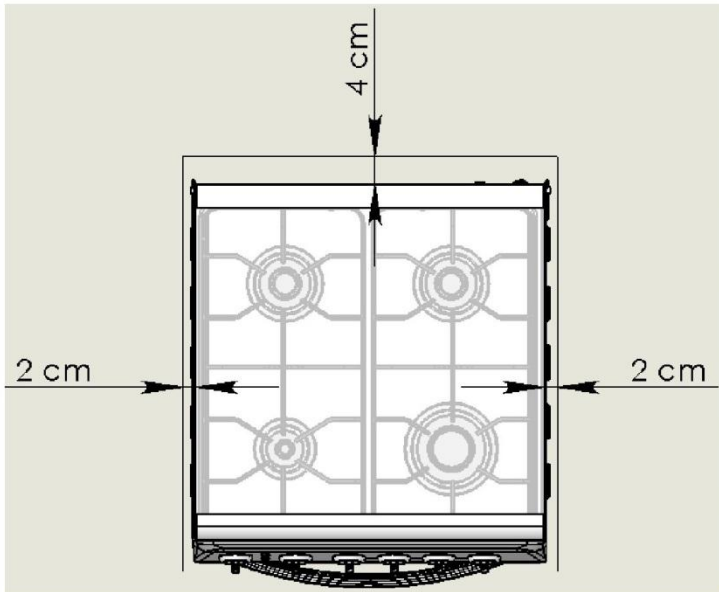

Uunin luukun irrottaminen

Uunin luukku voidaan helposti irrottaa uunin sisätilojen puhdistamisen helpottamiseksi (katso kaavio).

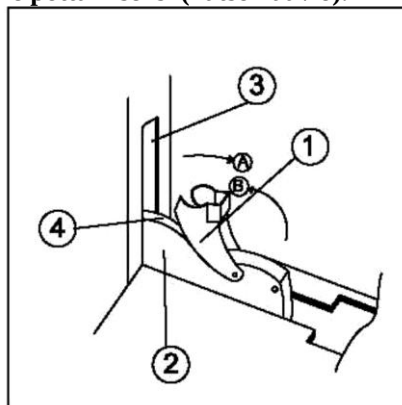

Irrota luukku avaamalla se ensin, nosta metallisilmukka "1" ylöspäin A-suuntaan. Sulje luukku noin 30 asteen kulmaan, jatka luukun nostamista itseäsi kohti irti saranoista "3".

Kaasuletkun liittäminen

KAASULIITÄNNÄN ASENTAMINEN JA VUOTOJEN TARKASTAMINEN

- Aseta kaasupullo sopivaan paikkaan, josta sen letkun saa helposti yhdistettyä uunin taakse. (Katso kuva 1)

- Varmista, että kaasupullon liitosletku on standardien mukainen (katso kuva 2).

- Aseta letkunkiinnitin paikoilleen. Asenna letku uunin kaasunliitäntään. Kiristä letkunkiinnitin ruuvimeisselillä. Yhdistä toinen letkun pää venttiiliin samalla tavalla. (Katso kuvat 3-4)


- Tarkista liitäntä sen jälkeen vuotojen varalta.

- Huomaa, että ohjauspaneelin painikkeiden täytyy olla nolla-asennossa ja kaasupullon venttiiliin avoinna.

- Käytä vuotojen etsimiseen saippuavettä, joka levitetään liitoskohtiin. Jos vuotoa esiintyy, saippuoitu osa kuplii. Tarkista tässä tapauksessa liitokset uudelleen. (Katso kuva 5)

VAROITUS! ÄLÄ TARKISTA KAASUVUOTOJA TULITIKUN TAI SYTYTTIMEN LIEKILLÄ. (Katso kuva 6)

Älä siirrä kaasuun liitettyä uunia letkun sallimien rajojen ulkopuolelle. Letkun kiristyminen voi aiheuttaa vuotoja, koska liitännät löystyvät..

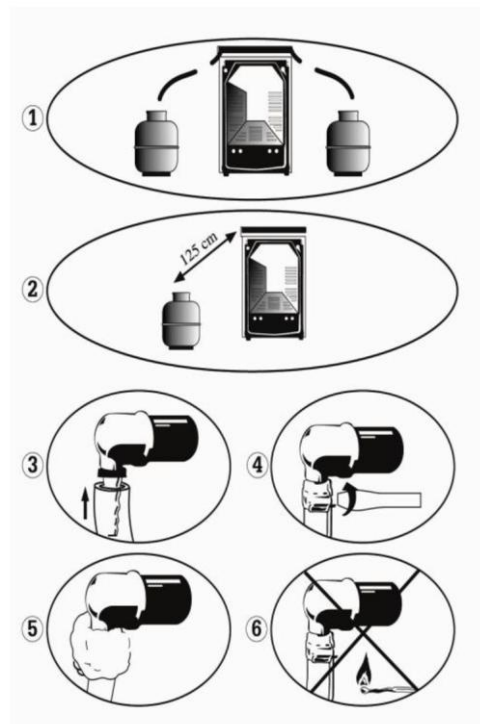

1. Venttiilin asentaminen ja poistaminen: Sulje pääkaasuventtiili.

- Avaa laitteen yläpaneeli. Käytä kunnollista avainta ja irrota kaasuputki, joka on yhdistetty polttimeen. Irrota venttiili ja vaihda uuteen.
- Kun kaasuliitännät on kytketty takaisin, tarkista liitännät vuotojen varalta saippuavedellä.

2. Sytytin:

- Avaa laitteen keittotason kansi. Irrota sytyttimen kaapelikytkennät.

3. Mahdolliset virhetoiminnot ja niiden korjaaminen:

a) Venttiili on auki, mutta kaasua ei tule sytytysliekkiin

1. Tarkista kaikki liitokset vuotojen varalta.
2. Irrota kaasuliitäntä, jos vuotoa esiintyy.
3. Tee kaasuliitokset huolellisesti uudelleen ja tarkista vuodot vielä kerran.

b) Venttiili on auki, poltin saa kaasua, mutta sytytys ei onnistu

1. **Tarkista onko pääkaasuventtiili auki vai kiinni.**
2. **Tarkista onko venttiilin kaasuliitäntä tukossa.**
3. **Tarkista onko virtajohto kytketty vai ei.**
4. **Venttiili saattaa olla vaurioitunut. Vaihda se uuteen.**
5. **Tarkista sytyttääkö sytytin vai ei. Jos ei, vaihda sytytin.**

Tekniset tiedot kaasuluokittain									
Viitekaasu	Poltintyyppi	Suuttimet	Kapasiteetti	Nettoteho (kW)	Viitekaasu	Poltintyyppi	Suuttimet	Kapasiteetti	Nettoteho (kW)
G30/30	Pieni	0,45	0,051 g/t	0,65	G30/30	Pieni	0,50	0,73 g/t	0,93
	Keskikoko	0,60	0,102 g/t	1,3		Keskikoko	0,60	0,109 g/t	1,38
	Suuri	0,75	0,158 g/t	2,00		Suuri	0,70	0,144 g/t	1,83
	Alapoltin	0,75	0,158 g/t	2,00		Alapoltin	1,83	0,144 g/t	1,83
	Yläpoltin	0,75	0,158 g/t	2,00		Grillipoltin	1,83	0,144 g/t	1,83
G31/37	Pieni	0,45	0,051 g/t	0,65	G30/36	Pieni	0,45	0,058 g/t	0,74
	Keskikoko	0,60	0,100 g/t	1,3		Keskikoko	0,55	0,107 g/t	1,36
	Suuri	0,75	0,148 g/t	1,9		Suuri	0,65	0,138 g/t	1,75
	Alapoltin	0,75	0,148 g/t	1,90		Alapoltin	0,65	0,138 g/t	1,75
	Grillipoltin	0,75	0,148 g/t	1,90		Grillipoltin	0,65	0,138 g/t	1,75
G31/36	Pieni	0,45	0,055 g/t	0,70	G30/50	Pieni	0,45	0,067 g/t	0,85
	Keskikoko	0,60	0,107 g/t	1,35		Keskikoko	0,55	0,126 g/t	1,6
	Suuri	0,70	0,150 g/t	1,9		Suuri	0,65	0,162 g/t	2,05
	Alapoltin	0,70	0,150 g/t	1,9		Alapoltin	0,65	0,162 g/t	2,05
	Grillipoltin	0,70	0,150 g/t	1,9		Grillipoltin	0,65	0,162 g/t	2,05
G30/50	Pieni	0,45	0,079 g/t	0,85	G31/37	Pieni	0,50	0,068 g/t	0,87
	Keskikoko	0,60	0,135 g/t	1,7		Keskikoko	0,60	0,104 g/t	1,34
	Suuri	0,70	0,174 g/t	2,2		Suuri	0,70	0,140 g/t	1,8
	Alapoltin	0,70	0,174 g/t	2,2		Alapoltin	0,70	0,140 g/t	1,8
	Grillipoltin	0,70	0,174 g/t	2,2		Grillipoltin	0,70	0,140 g/t	1,8
G20/20	Pieni	0,70	0,072 m3/t	0,75	G20/20	Pieni	0,70	0,087 m3/t	0,82
	Keskikoko	0,95	0,154 m3/t	1,45		Keskikoko	0,90	0,148 m3/t	1,4
	Suuri	1,20	0,233 m3/t	2,25		Suuri	1,10	0,208 m3/t	1,96
	Alapoltin	1,20	0,233 m3/t	2,25		Alapoltin	1,10	0,208 m3/t	1,96
	Grillipoltin	1,20	0,233 m3/t	2,25		Grillipoltin	1,10	0,208 m3/t	1,96
G20/25	Pieni	0,70	0,083 m3/t	0,8	G20/25	Pieni	0,70	0,097 m3/t	0,93
	Keskikoko	0,95	0,172 m3/t	1,65		Keskikoko	0,90	0,164 m3/t	1,57
	Suuri	1,20	0,26 m3/t	2,5		Suuri	1,10	0,231 m3/t	2,2
	Alapoltin	1,20	0,26 m3/t	2,5		Alapoltin	1,10	0,231 m3/t	2,2
	Grillipoltin	1,20	0,26 m3/t	2,5		Grillipoltin	1,10	0,231 m3/t	2,2
G25/25	Pieni	0,70	0,086 m3/t	0,7	G25/25	Pieni	0,70	0,093 m3/t	0,76
	Keskikoko	0,95	0,154 m3/t	1,25		Keskikoko	1,00	0,188 m3/t	1,54
	Suuri	1,20	0,250 m3/t	2,45		Suuri	1,10	0,226 m3/t	1,85
	Alapoltin	1,20	0,250 m3/t	2,45		Alapoltin	1,10	0,226 m3/t	1,85
	Grillipoltin	1,20	0,250 m3/t	2,45		Grillipoltin	1,10	0,226 m3/t	1,85

Maahantuoja: Blue Import BIM Oy			1312	ferre®
Tuotenimi	Kaasuliesi+uuni			
Mallinumero	F5T40G2-I			
Tuotetunnistenumero	1312BT5272			
Kaasuluokka	I _{3B} /P(30)			
Kaasutyyppi ja syöttöpaine	LPG-kaasuseokset			
	30 mbar			
Kohdema	FI			
Teho kW, liedet	0,85/1,50/1,50/2,30			
Uunin yläpoltin teho kW	1,90			
Uunin alapoltin teho kW	2,20			
Kulutus	0,657kg/h			
Sarjanumero				
!Lue ohjeet ennen laitteen käyttämistä. Huomioi riittävä ilmanvaihto, kaasulaite tarvitsee palamisilmaa.				
!Varoitus: Älä sulje kantta, kun polttimot ovat päällä!				

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Maahantuoja: Blue Import Bim Oy