


KÄYTTÖOHJE

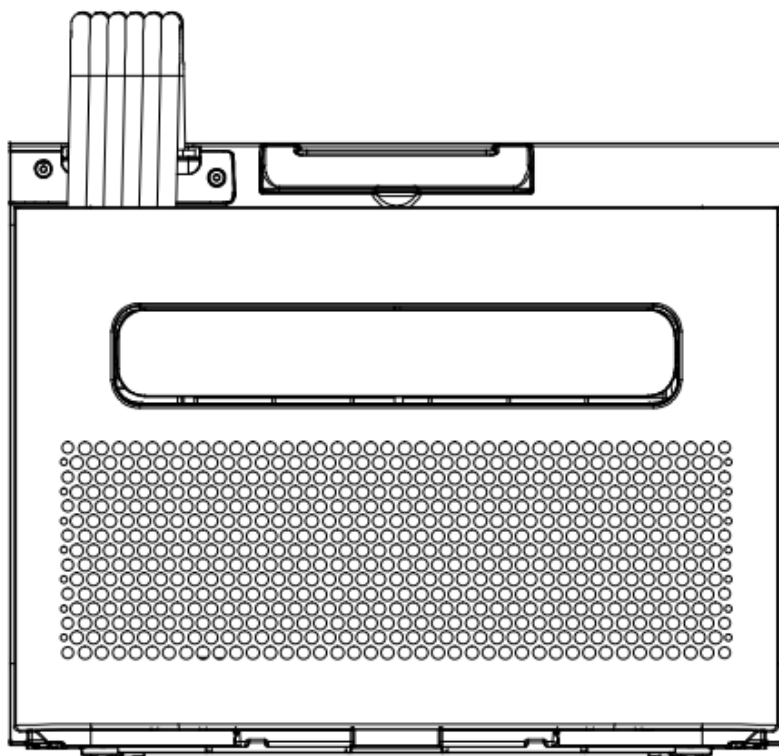

Kannettava jaettu ilmastointilaite


YFE-05H/3-W

1. TURVALLISUUSOHJEET	3
2. TEKNISET TIEDOT	4
3. SISÄLTÖ	4
4. TUOTEKUVAUS.....	5
5. OHJAUSPANEELI	6
6. ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS.....	7
7. VIRHEKOODIT	10
8. VIANETSINTÄOPAS.....	10
9. HUOLTO	11
10. SMART HOME WIFI -YHTEYSOPAS.....	13

1. TURVALLISUUSOHJEET

TÄRKEÄÄ!

ILMASTOINTILAITTEET ON AINA VARASTOITAVA JA KULJETETTAVA PYSTYASENNOSSA, MUUTEN KOMPRESSORI VOI VAURIOITUA VAKAVASTI. JOS OLET EPÄVARMA SIITÄ, MITEN LAITETTA SÄILYTETTIIN TAI KULJETETTIIN, ODOTA VÄHINTÄÄN 24 TUNTIA ASENNUKSEN JÄLKEEN ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT LAITTEEN.

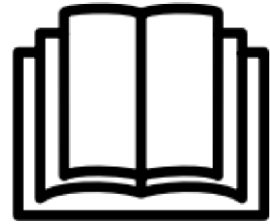

Varoitus

Aina ilmastointilaitetta käyttäessä on tärkeää seurata turvallisuusohjeita. Näin vältät henkilövahingot, sähköiskut ja tuotteen vaurioitumisen. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

- Lue käyttöohje ennen käyttöä.
- Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tämän laitteen väärinkäytöstä tai noudattamattomista turvallisuusohjeista.
- Säilytä käyttöohjeet, takuutodistus ja ostokuitti.
- Lapsia on aina valvottava laitteen käytössä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä työnnä sormia tai kovia esineitä ilman ulostuloaukkoon.
- Älä käytä laitetta jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Älä koskaan yritä korjata rikkiäistä laitetta, sen johtoa tai pistoketta itse. Anna valmistajan tai valtuutetun ammattilaisen suorittaa korjaustyöt.
- Laite ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
- Käytä ja säilytä laitetta kuivassa paikassa.
- Älä koskaan käytä lisävarusteita, jotka eivät ole valmistajan suosittelemia.
- Suositeltu toimintalämpötila on 10–35 °C.
- Tämä laite soveltuu vain asuntovaunun käyttöön, ja sitä saa käyttää vain tarkoitetulla tavalla.
- Älä koskaan muokkaa laitetta tai siihen kuuluvia osia.
- Älä koskaan liitä useita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Se voi aiheuttaa epävakaan yhteyden ja suuren lämpökuorman.
- **Pidä laite vähintään kahden metrin etäisyydellä mahdollisista sytytys- tai virtalähteistä palovaaran välttämiseksi.**
- **Laitteen edessä on oltava vähintään 50 cm vapaata tilaa ja laitteen vasemmalla ja oikealla puolella vähintään 20 cm vapaata tilaa.**
- **On ehdottomasti kiellettyä lisätä jäähdytysainetta itse.**
- **Älä vedä laitteen letkua tai käsittele sitä terävillä esineillä. Jos letku on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.**
- Sulakkeen tyyppi ja luokitus: 250VAC, T3.15A

Ilmastointilaitteen asennuspaikka

Ilmastointilaitte on asennettava tukevalle, tasaiselle alustalle (huom: ilmastointilaitetta ei saa kallistaa). Tätä ilmastointilaitetta ei saa asentaa seuraaviin paikkoihin:

- Lähelle tehokkaita lämmönlähteitä, höyryjä tai syttyviä ja räjähtäviä kaasuja.
- Ympäristöön, jossa on kemikaaleja (haihtuvia aineita, orgaanisia liuottimia, jne.).
- Avoimeen ikkunaan, jos ulkona sataa.

Huomioi myös seuraavat asiat:

- Laite on aina pidettävä pystyasennossa. Älä pidä laitetta sivuttaisen tai ylösalaisin.

- Pyri pitämään laite suorassa, kun siirrät tai kuljetat sitä. Älä ravista tai pudota laitetta.
- Varmista, että ilmansyöttö ei ole tukossa ja että se on hyvässä kunnossa.
- Älä työnnä esineitä ilman tulo- tai ulosaukkoihin. Esineet voivat joutua sähkökomponentteihin tai tuulettimeen, mikä voi olla vaarallista.
- Älä aseta painavia esineitä tuotteen päälle.
- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin siirrät ilmastointilaitetta, teet sille huoltotoimenpiteitä, puhdistat sitä tai varastoit sitä.
- Älä siirrä laitetta vetämällä johtoa tai pistoketta.
- Puhdista ilmanottosäleikön pölysuodatin vähintään kerran kuukaudessa.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Puhdista ja kuivaa ilmastointilaitte hyvin ennen varastointia.
- Varmista, että kondenssiveden säiliö on tyhjä ennen laitteen siirtämistä välttääksesi vesivuodot.


2. TEKNISET TIEDOT

Jännite	220~240 V 50/60 Hz	Ilmavirtaus	140–200 m ³ /h
Jäähdytys	5000 btu/h (1465 W)	Kosteudenpoisto	0,5 l/h
Lämmitys	5000 btu/h (1465 W)	Eristysluokka (ulkoyksikkö)	IPX4
Jäähdytysteho	560 W	Jäähdytysaine	R290, 130 g
Lämmitysteho	560 W	Kompressori	Roottori
Sisäyksikön mitat	455 × 182 × 328 mm	Äänenpainetaso (sisäyksikkö)	46 dB
Ulkoyksikön mitat	460 × 222 × 363 mm	Nettopaino	20,5 kg


1. SISÄLTÖ

Nimi	Määrä
Sisäyksikkö	1
Ulkoyksikkö	1
Kondenssiveden poistoletku	1
Letkusuoja	1
Ulompi kiinnityskannatin	2
Sisempi kiinnityskannatin	2
Iskuja vaimentavat kuminupit	2
Sormiruuvit	2
M6-ruuvit ja tiivistet	12


2. TUOTEKUVAUS

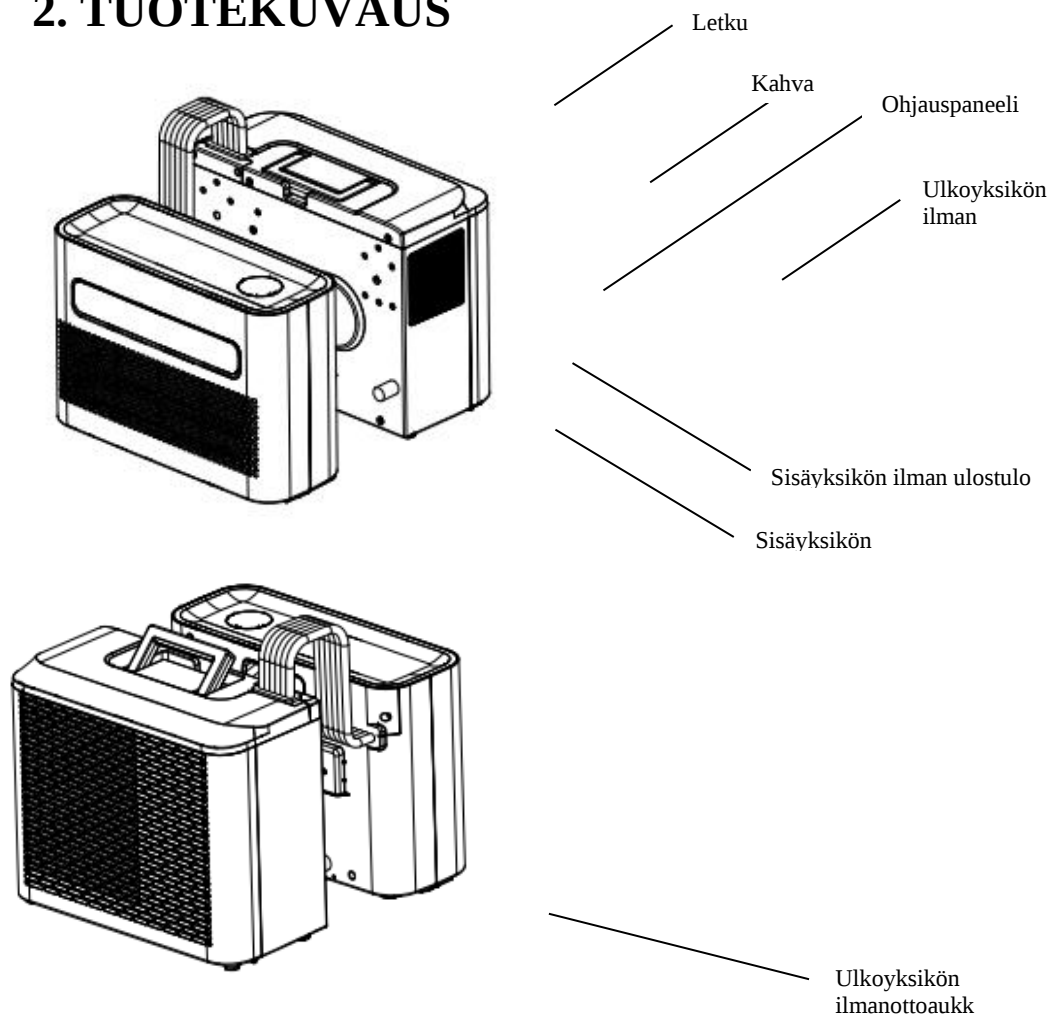

Lisävarusteet:

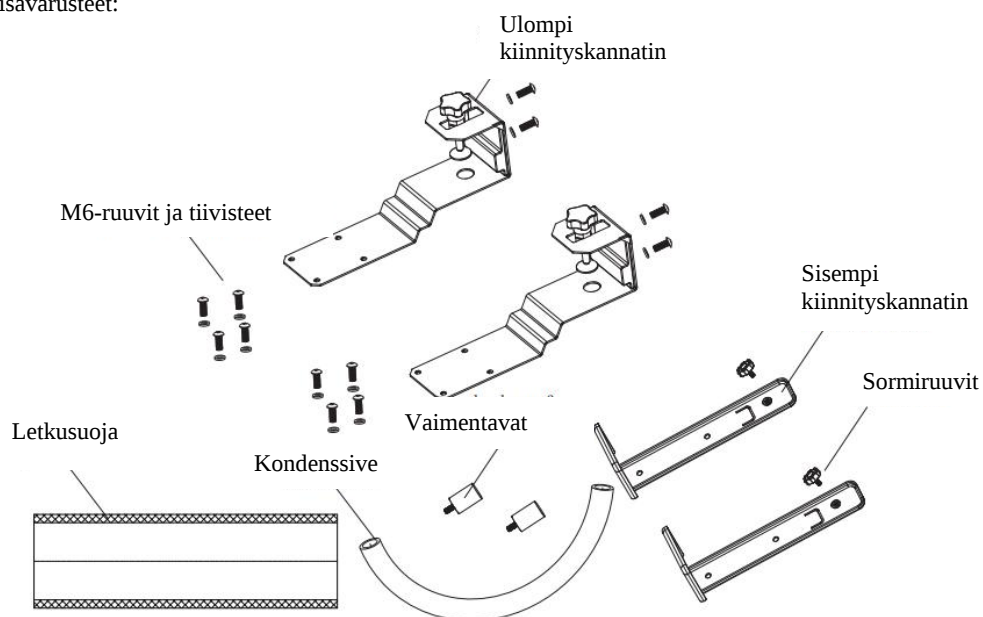

3. OHJAUSPANEELI

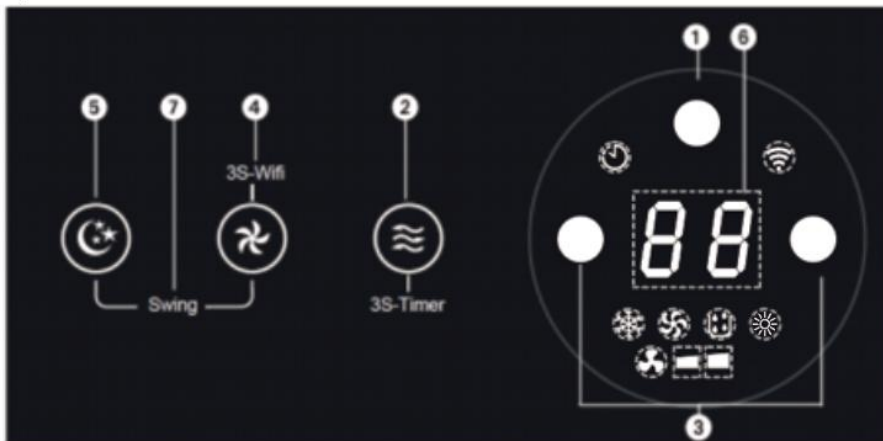

① Virta

Pain tätä painiketta kytkeäksesi laitteen päälle ja pois päältä.

Kun ilmastointilaite kytetään päälle ensimmäistä kertaa, se valitsee tilan ympäristön lämpötilan mukaan. Kun ympäristön lämpötila on korkea, se valitsee jäähdytystilan, jonka oletuslämpötila on 22 °C, ja kun ympäristön lämpötila on alhainen, se valitsee lämmitystilan, jonka oletuslämpötila on 24 °C.

② Tila

Paina tätä painiketta valitaksesi jäähdytyksen, lämmityksen, tuulettimen ja kosteudenpoiston välillä. Kun ilmastointilaite on päällä tai valmiustilassa, voit painaa tätä painiketta kolmen sekunnin ajan kytkeäksesi ajastimen päälle/pois päältä.

③ Ylös ja alas

Jäähdytys- tai lämmitystilassa voit valita lämpötilan 16 ja 30 °C välillä painamalla näitä painikkeita. Ajastintilassa voit painaa näitä painikkeita säätääksesi ajastimen aikaa tai kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

Paina molempia painikkeita samanaikaisesti vaihtaaksesi °C ja °F välillä.

④ Tuulettimen nopeus

Paina painiketta valitaksesi hitaan tai nopean tuulettimen nopeuden.

⑤ Lepotila

Paina painiketta kytkeäksesi lepotilan päälle/pois päältä. Näytössä näkyy "SL". 20 sekunnin jälkeen kaikki valot ja digitaalinen näyttö sammuvat ja ilmastointilaite siirtyy lepotilaan. Sisäyksikkö jatkaa käyntiä alhaisella tuulettimen nopeudella.

⑥ Näyttö

Näytöstä voit tarkistaa asetetun lämpötilan ja ajastimen.


⑦ Oskillaatio

Paina tuulettimen nopeus -painiketta ja lepotila-painiketta samanaikaisesti kytkeäksesi oskillaation päälle/pois päältä.


4. ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS

1. Ota laite ja sen lisävarusteet ulos pakkauksesta ja varmista, että sisä- ja ulkoyksikön välinen letku on liitetty kunnolla. Tarkista myös, että kondenssiveden poistoaukossa on kuminen suojus. Tarkista vielä lopuksi, että kaikki listatut lisävarusteet ovat mukana.


2.1 Kokoa osat alla olevan kuvan mukaisesti. Liitä ulompi kiinnike sisempään kiinnikkeeseen M6-ruuveilla. Tästä tulee laitteen kannatin.

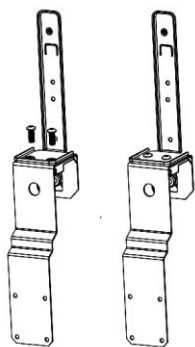


2.2 Aseta iskuja vaimentavat kuminupit ulkoyksikön takaosaan.

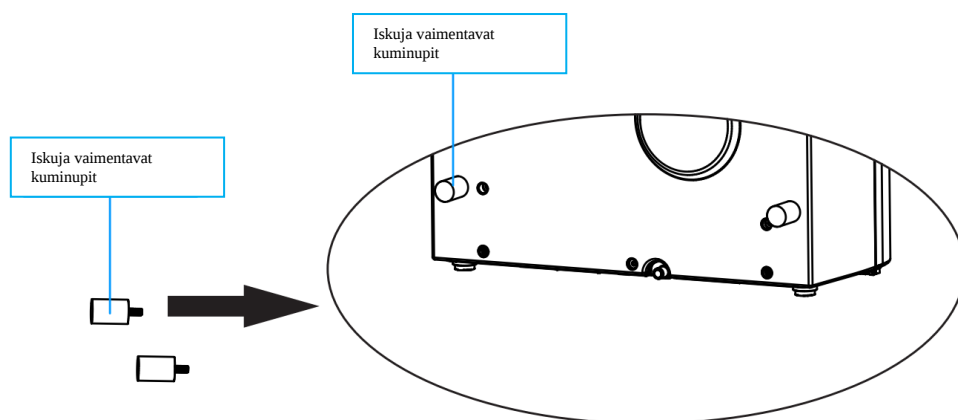


2.3 Asenna kiinnikkeet alla olevan kuvan mukaisesti. Kiinnitä sisä- ja ulkoyksiköt kannattimiin yhdistääksesi yksiköt. Käytä kiinnityksessä M6-ruuveja asettamalla ne niille tarkoitettuihin reikiin.

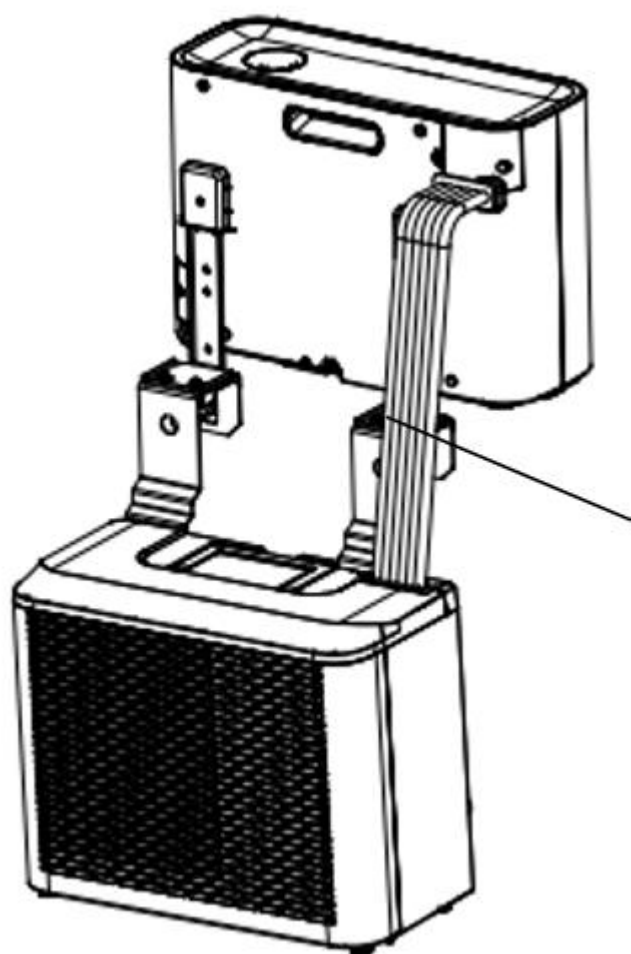

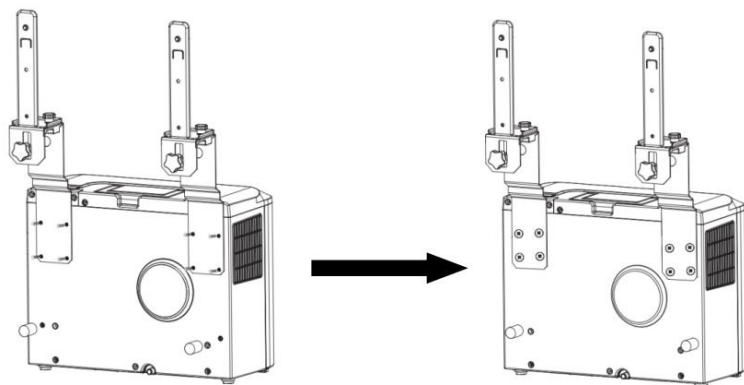

2.4 Kiinnitä sisäyksikkö kannattimeen ja kiristä tiukasti. Kääri seuraavaksi letkusuoja ulko- ja sisäyksikön välisen letkun ympärille. (Katso alla olevaa kuvaa).

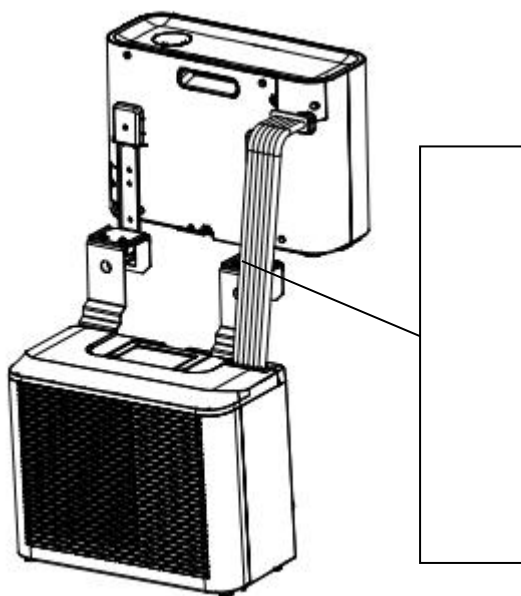

2.5 Asenna koko yksikkö ikkunaan ja kiristä tiukasti.

5. VIRHEKOODIT

Jos laite ei toimi lainkaan tai toimii huonosti:

Tarkista, näkyykö näytössä virhekoodi, ja etsi ratkaisu alla olevasta taulukosta. Jos näytössä ei näy virhekoodia, tarkista mahdollinen ratkaisu taulukosta.

Virhekoodit		
Virhekoodi	Syy	Ratkaisu
FL	Kondenssivesi täynnä	Irrota kuminen suojuus ja tyhjennä kondenssivesi.
E1	Järjestelmän lämpötila-anturi on viallinen	Vaihda järjestelmän lämpötila-anturi
E2	Huoneen lämpötila-anturi on viallinen	Vaihda huonelämpötila-anturi
EF	Sisämoottori on viallinen	Vaihda moottori
Ec	Ylikuumeneminen	Sammuta laite ja odota 15–30 minuuttia (ympäristön lämpötila on ≤ 40 °C).
EA	Epänormaali suunnanvaihto 4-tieventtiilissä	Ota yhteyttä ammattilaiseen huoltoa varten
E4	Jäätyminen	Tarkista, että ilman ulostuloaukko ei ole tukossa ja pidä tuuletusaukko auki.

6. VIANETSINTÄOPAS

Vianetsintäopas		
Ongelma	Syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty	Ei virtaa	Kytke virta päälle
	Vaurioitunut pistorasia	Katkaise virta ja tarkista/korjaa pistorasia
	Tuntematon syy	Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun ammattilaiseen
Vähäinen ilmavirtaus tai huono jäähdytys-/lämmitystoiminto	Alhainen tuulettimen nopeus on valittu	Valitse korkea tuulettimen nopeus
	Ilmansuodatin on likainen	Tarkista ja puhdista suodatin
	Sisäyksikön ilman sisään- tai ulostulo on tukossa	Tarkista, ettei kumpikaan ole tukossa ja poista mahdolliset esteet
	Ulkoyksikön ilman sisään- tai ulostulo on tukossa	Tarkista, ettei kumpikaan ole tukossa ja poista mahdolliset esteet
	Ympäristön lämpötila on liian matala tai liian korkea	Ympäristön lämpötila on oltava 10–35 °C.
	Virtalähteestä ei tule tarpeeksi jännitettä	Ota yhteys asentajaan tai käytä toista virtalähdettä/pistorasiaa
Ilmavirtaus, mutta ei jäähdytystä/lämmitystä	Laite on pelkässä tuuletintilassa	Valitse jäähdytys tai lämmitystila (A/C)

	Jäähdytystila on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä	Odota 3–5 minuuttia, kunnes termostaatti kytkeytyy uudelleen päälle.
Epänormaali ääni tai värinä	Kiinnikkeitä ei ole asennettu oikein tai kiinnitysruuveja ei ole kiristetty tarpeeksi tiukalle	Tarkista, että kannatin ja ruuvit ovat kireillä.
Sisäyksiköstä vuotaa vettä	Sisäyksikön pohjassa oleva kuminen suojuus puuttuu tai on irronnut	Tarkista tai vaihda kuminen suojuus
	Laite on vinossa tai epätasainen	Laite on asennettava vaakasuoraan (enimmäiskulma < 3°)
Laitteesta tulee outo haju	Vakava ongelma	Sammuta laite välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun ammattilaiseen

7. HUOLTO

Ohjeet:


- 1) Varmista, että laite on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
- 2) Älä käytä bensiiniä tai muita voimakkaita kemikaaleja laitteen puhdistamiseen.
- 3) Älä upota laitetta veteen puhdistusta varten.
- 4) Jos ilmastointilaitte on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun ammattilaiseen.

Puhdistus

Huomio: Irrota virtajohto ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä.

1. Ilmansuodatin

- On tärkeää poistaa pöly suodattimesta säännöllisesti.
- Poista suodatin alla olevan kuvan mukaisesti.
- Puhdista suodatin haalealla hanavedellä ja/tai pölynimurilla.
- Älä käytä puhdistukseen yli 40 °C:n vettä äläkä jätä suodatinta aurinkoon.
- Varmista, että suodatin on kuivunut, ennen kuin laitat sen takaisin ilmastointilaitteeseen.

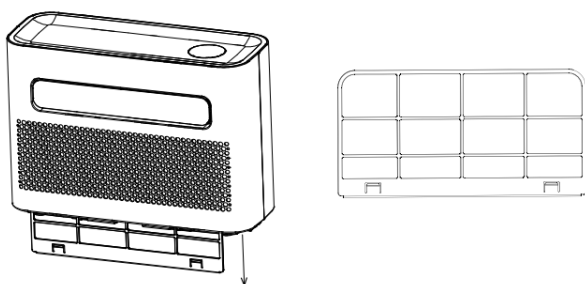


2. Puhdista ilmastointilaitteen pinta

- Pyyhi pinta neutraalilla puhdistusaineella ja kostealla liinalla.
- Kuivaa pinta huolellisesti kuivalla liinalla.
- Älä päästä vettä tai puhdistusainetta laitteen sisään.


- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita ja/tai bensiiniä laitteen puhdistamiseen.

Varastointi

Jos aiot olla käyttämättä laitetta pitkään aikaan, poista kumiset suojukset molempien yksiköiden pohjassa olevista tyhjennysaukoista ja tyhjennä kaikki kondenssivesi sopivaan astiaan.

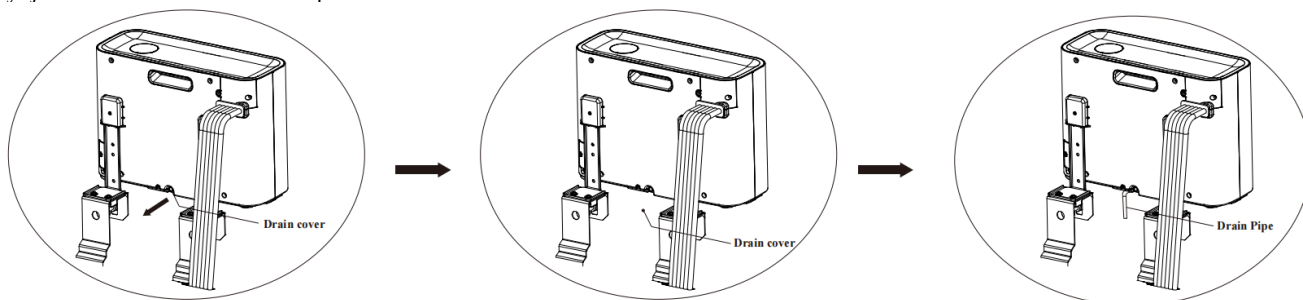

1. Irrota sisäyksikön kuminen suojus ja liitä tyhjennysputki kondenssiveden poistamiseksi astiaan.
 2. Käytä ilmastointilaitetta puhallintilassa laitteen sisäpuolen kuivaamiseksi.
 3. Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta.
 4. Pese ja kuivata ilmansuodatin ja laita se takaisin paikalleen.
 5. Poista ilmastointilaitte ikkunasta.
 6. Irrota ulkoyksikön kuminen suojus ja liitä tyhjennysputki kondenssiveden tyhjentämiseksi astiaan.
 7. Irrota kiinnikkeet ilmastointilaitteesta ja asenna kiinnikkeet yksiköihin alla olevan kuvan mukaisesti. Säilytä laite seinää vasten.
 8. Säilytä ilmastointilaitetta viileässä ja kuivassa paikassa.
 9. Suosittelemme, että laitat ilmastointilaitteen takaisin pakkaukseensa säilytystä varten. Tämä estää lian ja pölyn kerääntymisen ilmastointilaitteeseen.
- * Varmista ennen ilmastointilaitteen siirtämistä tai kokoamista, että kondenssivesi on tyhjennetty.

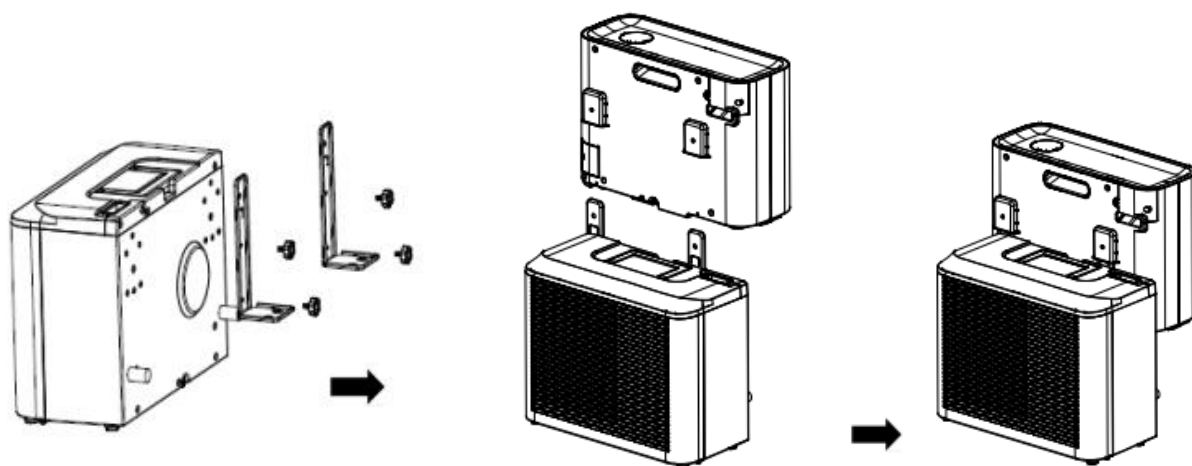

10. SMART HOME WIFI -YHTEYSOPAS

Asenna sovellus

Lataa Smart Life -sovellus Play Storesta (Android) tai App Storesta (iOS).



Skannaa QR-koodi

Rekisteröidy

Jos sinulla ei ole Smart Home -tiliä, rekisteröidy ja kirjaudu sisään tekstiviestillä lähetetyn vahvistuskoodin avulla.

Rekisteröinti:

1. Siirry rekisteröintisivulle.
2. Järjestelmä tunnistaa maasi/alueesi automaattisesti. Voit valita maakoodin myös manuaalisesti. Syötä matkapuhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi ja paina "Next".
3. Jos haluat rekisteröityä puhelinnumeron kautta, syötä tekstiviestillä saamasi vahvistuskoodi. Aseta salasana ohjeiden mukaisesti ja paina "Confirm" viimeistelläksesi rekisteröinnin.



Register

China

Mobile Number/Email

Get Verification Code



Register

China

Mobile Number/Email


XXXXXXXXXX

Get Verification Code

Lisää laite WiFi-yhteyden kautta

1. Kytke ilmastointilaitte päälle ja pidä se valmiustilassa. Paina "FAN"-painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi WiFi-paritustilaan.
2. Avaa Smart Life -sovellus ja paina oikeassa yläkulmassa olevaa +-painiketta lisätäksesi uuden laitteen WiFin kautta.
3. Varmista, että ilmastointilaitteen merkkivalo vilkkuu (2 kertaa sekunnissa) ja paina matkapuhelimessa "Confirm light is rapidly flashing".
4. Valitse Wi-Fi-verkko (huom: verkon on oltava 2,4 Ghz) ja syötä salasana. Paritusprosessi käynnistyy, ja ilmastointilaitte muodostaa yhteyden sovellukseen.
5. Kun laitteiden määrittäminen on onnistunut, ilmastointilaitte näkyy Smart Home -

sovelluksen etusivulla. Paina laitetta sovelluksessa nähdäksesi kaikki hallintamahdollisuudet.

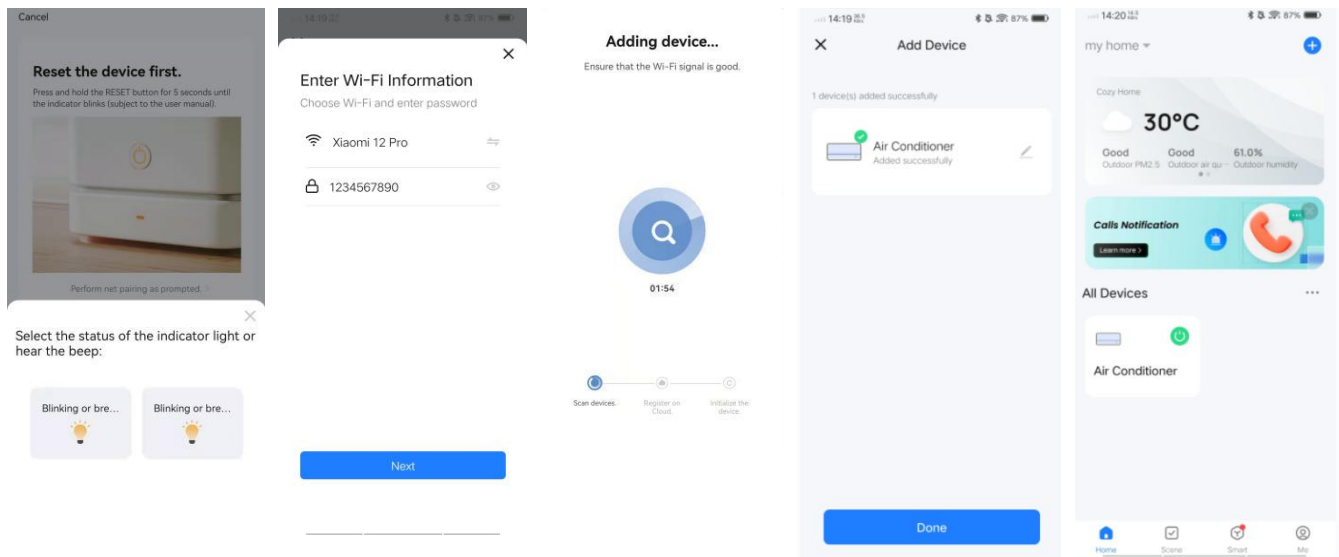

Yhdistäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Varmista ennen kytkemistä, että ilmastointilaitte on valmiustilassa.
2. Avaa Bluetooth puhelimesi.
3. Kun ilmastointilaitte on kytketty päälle ja paritustilassa, se avautuu automaattisesti hetken kuluttua sovelluksessa. Paina "Add"-painiketta yhteyden muodostamiseksi.
4. Syötä Wi-Fi-verkkosi ja salasanasasi ja jatka napsauttamalla "Next" (Huomaa: verkon on oltava 2,4 Ghz).
5. Kun paritus on latanut valmiiksi, siirry ilmastointilaitteen hallintasivulle.
6. Paina "Done"-painiketta palataksesi takaisin etusivulle.

