


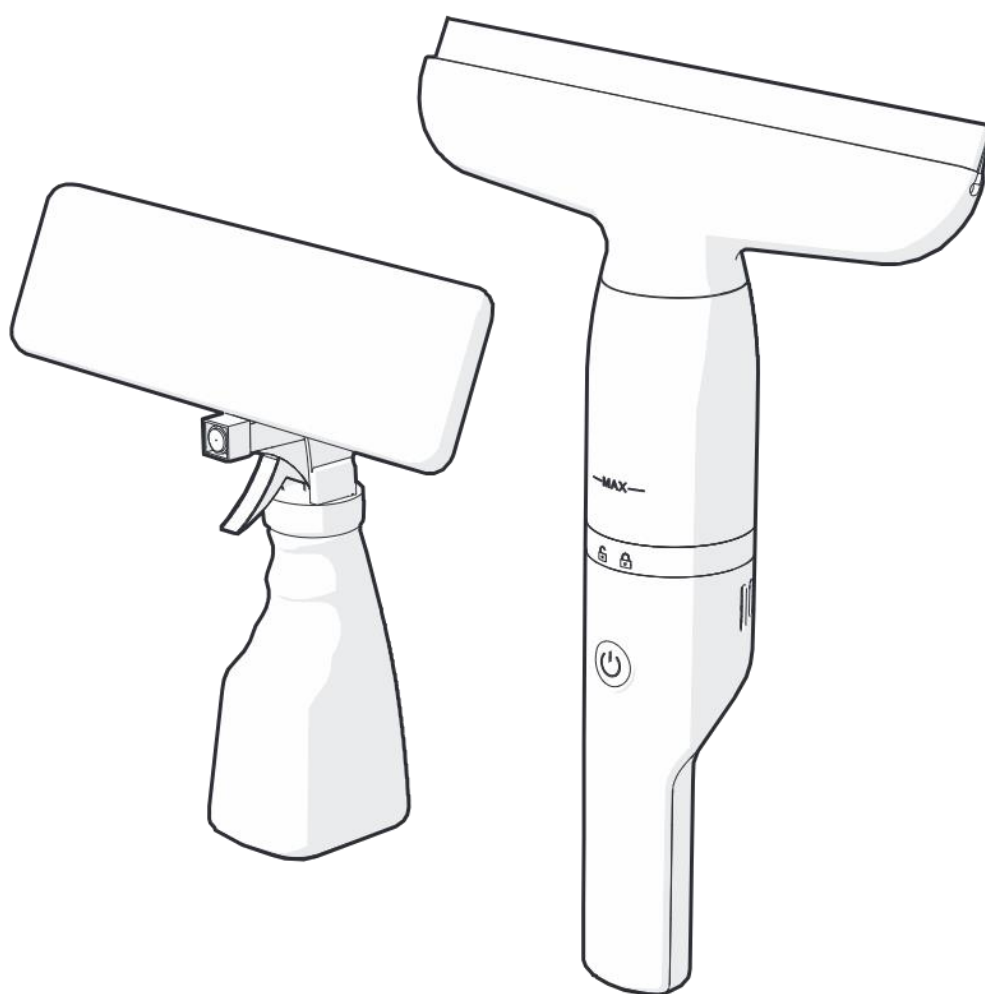

CE Nedis BV
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, The Netherlands
service@nedis.com

Aknapesur

Artiklinumber: VCWI230WT

Eessõna

Täname teid Nedis VCWI230WT ostmise eest.

See dokument on kasutusjuhend ja sisaldab kogu teavet toote korrektseks, tõhusaks ja ohutuks kasutamiseks.

Enne toote paigaldamist või kasutamist veenduge, et olete selles dokumendis olevad juhised täielikult läbi lugenud ja neist aru saanud. Hoidke pakend ja see dokument alles edaspidiseks kasutamiseks.

Tootekirjeldus

Ettenähtud kasutus

See toode on aknapesur, mis on mõeldud akende ja siledade pindade puhastamiseks ja kuivatamiseks.

Toode ei ole mõeldud karedate pindade puhastamiseks.


Toote mis tahes muutmine võib mõjutada ohutust, garantiid ja nõuetekohast toimimist.

Toode ei ole mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Seda toodet võivad kasutada lapsed vanuses 8 aastat ja vanemad ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhiseid toote ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldust teha ilma järelevalveta.

See toode on mõeldud kasutamiseks kodukeskkonnas tüüpiliste majapidamistööde jaoks, mida võivad kasutada ka mitte-eksperdid, näiteks: poed, kontorid ja muud sarnased töökeskkonnad, talumajad, kliendid hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades ja/või hommikusöögiga majutuskohtades.

Peamised osad (pilt A)

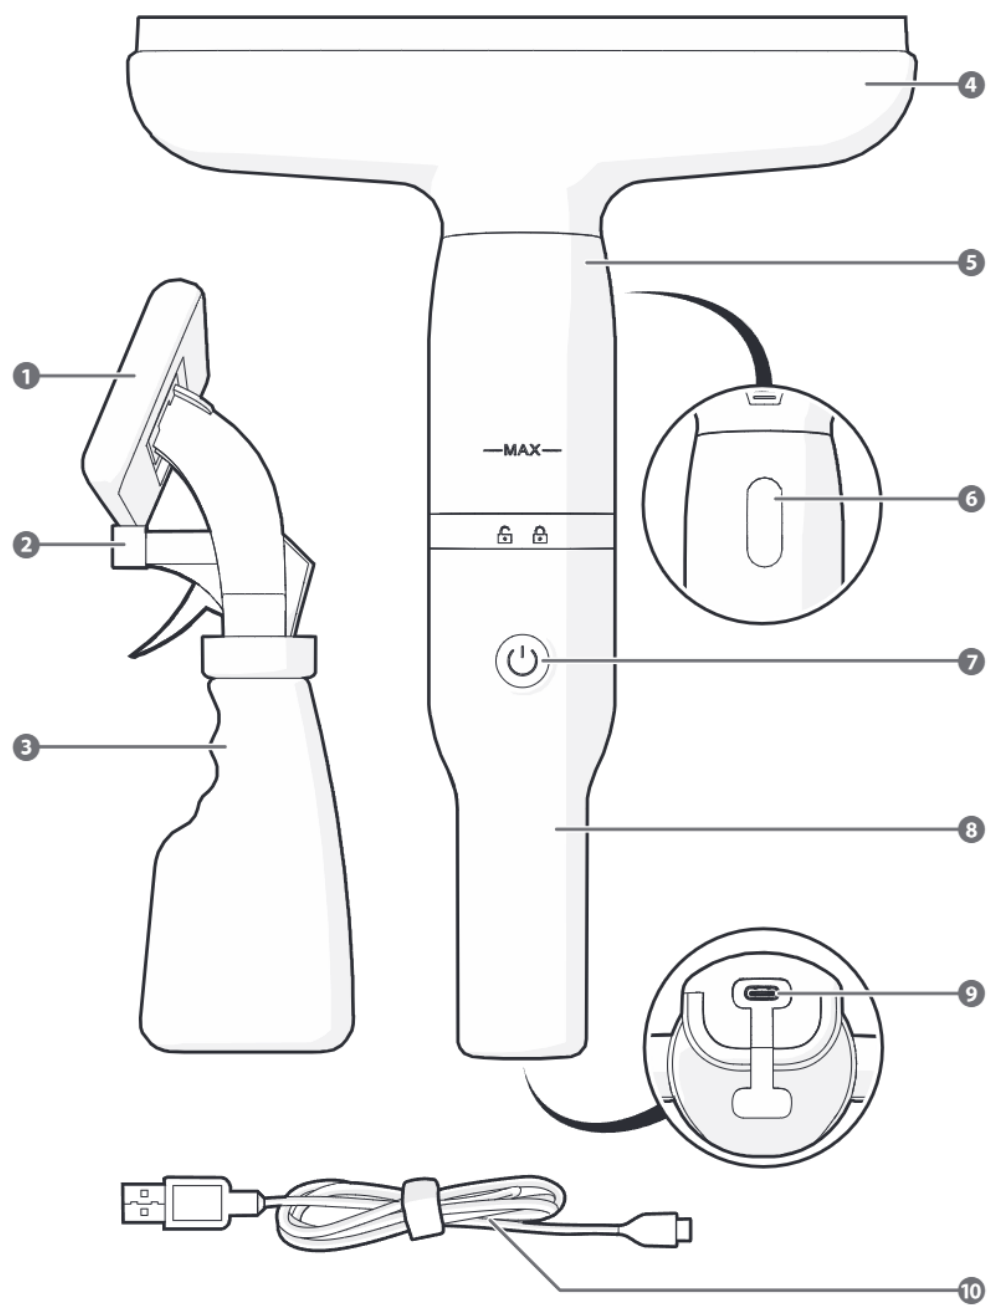

Pilt A

- 1 Mikrokiudlapp
- 2 Pihustiotsak
- 3 Pihustipudel
- 4 Puhastus-/imemisotsik
- 5 Veepaak
- 6 Paagi pistik
- 7 Toitenupp koos olekuindikaatori LED-tulega
- 8 Pesuri korpus
- 9 USB-C port
- 10 USB-C kaabel

Ohutusjuhised

HOIATUS

Enne toote paigaldamist või kasutamist veenduge, et olete selles dokumendis esitatud juhised täielikult läbi lugenud ja neist aru saanud. Hoidke pakend ja käesolev dokument edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kasutage toodet ainult selles dokumendis kirjeldatud viisil.

Ärge avage toodet, selle sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.

Ärge kastke toodet vette ega muudesse vedelikesse.

Enne puhastamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.

Enne hooldamist ja osade vahetamisel ühendage toode vooluvõrgust lahti.

Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on kahjustatud või defektne. Vahetage kahjustatud või defektne toode kohe välja.

Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida. Hoidke pakkematerjal alati lastele kättesaamatus kohas.

Hoidke toitejuhet ja toodet alati tavapärastest kõnniteedest eemal.

Ärge pillake toodet maha ja vältige löömist.

Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid.

Alla 8-aastased lapsed tuleks eemal hoida.

Lapsed ei tohi puhastada ega hooldustöid teha ilma järelevalveta.


Kasutage ainult kaasasolevat USB-laadimiskaablit.

Enne toote esmakordset kasutamist laadige akut vähemalt 2 tundi.


Tootel või pakendil olevate sümbolite selgitus

Ikoon

Kirjeldus

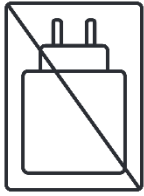

Adapter ei kuulu komplekti.

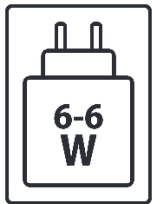

See toode vajab optimaalseks laadimiseks adapterit, mille toiteallikas on 6W (5V / 1,2A).

Paigaldamine

Kontrollige pakendi sisu

Kontrollige, et kõik osad on olemas ja et osadel pole nähtavaid kahjustusi. Kui osad puuduvad või on kahjustatud, võtke ühendust Nedis B.V. klienditeenindusega aadressil: service@nedis.com.

Toote laadimine

1. Ühendage USB-C-kaabel A10 USB-C-porti A9.
2. Ühendage USB-C-kaabli A10 teine ots ühilduvasse toiteadapterisse.

Olekuindikaator A7 vilgub aku laadimise ajal.

Olekuindikaator A7 põleb pidevalt, kui aku on täielikult laetud.

Toote kokkupanek

1. Kinnitage puhasti/imemisotsik A4 veepaagi A5 külge.
2. Kinnitage veepaak A5 pesuri korpuse A8 külge.
3. Keerake veepaak A5 lukustatud asendisse.

Kasutamine

Toote kasutamine

!! Kasutage toodet ainult siledatel ja märgadel pindadel, näiteks klaasil, peeglitel või plaatidel.

!! Kasutage toodet ainult sobivate aknapuhastusvahenditega, mis on alkoholivabad ja ei vahuta.

1. Täitke pihustipudel A3 sobiva puhastusvahendiga.
2. Pihustage akent pihustipudeliga A3.
3. Puhastage aken mikrokiudlapiga A1.
4. Aknapesuri sisselülitamiseks vajutage toitenuppu A7.
5. Kuivatage aken aknapesuriga.
6. Kuivatage akna servad puhta ja kuiva lapiga.
7. Pesuri väljalülitamiseks vajutage toitenuppu A7.

Veepaagi tühjendamine

!! Tühjendage veepaak A5 pärast iga kasutamist ja kui see on täis.

1. Keerake klaasipuhasti/imemisotsikut A4 ja eemaldage see veepaagist A5.
2. Eemaldage veepaak A5 pesuri korpusest A8.
3. Eemaldage paagi kork A6.
4. Tühjendage veepaak A5.
5. Loputage veepaak A5 puhta veega.
6. Sisestage paagi kork A6 tagasi.
7. Laske veepaagil A5 täielikult õhu käes kuivada.
8. Pange aknapesur uuesti kokku.

Hooldus

Enne puhastamist ja hooldust lülitage toode välja ja eemaldage toide.

Puhastage toodet regulaarselt pehme, puhta ja kuiva lapiga. Vältige abrasiivseid aineid, mis võivad pinda kahjustada.

Ärge kasutage toote puhastamisel agressiivseid keemilisi puhastusvahendeid, nagu ammoniaak, hape või atsetoon.

Ärge puhastage toote sisemust.

Mikrokiudlapi puhastamine

1. Eemaldage mikrokiudlapp A1.
2. Loputage mikrokiudlappi A1 voolava vee all.
3. Peske mikrokiudlappi A1 kuni 60 °C vees.
4. Laske mikrokiudlapil A1 õhu käes kuivada.

Garantii

Toote muutmine ja/või modifitseerimine muudab garantii kehtetuks. Me ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude eest.

See toode on mõeldud ainult erakasutuseks (tavapärase kodukasutus). Nedis ei vastuta toote ärilisest kasutamisest tulenevate kulumise, defektide ja/või kahjustuste eest.

Lahtiütlus

Disain ja spetsifikatsioonid võivad muutuda ette teatamata. Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid ja neid tunnustatakse käesolevaga sellistena.

Jäätmekäitlus



Toode on ette nähtud eraldi kogumiseks vastavas kogumispunktis. Ärge visake toodet olmeprügi hulka.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust jaemüüja või jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku omavalitsusega.